



Manual Digital Signage 2026



ÍNDICE DE CONTENIDOS:

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE CARTELERÍA DIGITAL CON PUBLILED

2. INSTALACIÓN APP DIGITAL SIGNAGE

3. DASHBOARD / PANEL DE CONTROL

4. PANTALLAS / DISPLAYS

5. BIBLIOTECA MULTIMEDIA EN LA NUBE

6. CAMPAÑAS / LISTAS DE REPRODUCCIÓN

7. APPS Y WIDGETS

8. PLANTILLAS / DIVISIONES DE PANTALLA

9. PROGRAMADOR DE CONTENIDOS

10. AJUSTES DEL USUARIO

Conceptos básicos de Publiled

Para manejar publiled deberá entender 5 conceptos básicos sobre cartelería digital con Publiled

¿Qué es Publiled.TV?

Publiled.tv es una **plataforma digital signage que transforma cualquier televisión en un sistema profesional de cartelería digital**. Permite controlar y gestionar desde una hasta múltiples pantallas de forma centralizada desde cualquier dispositivo (móvil, tablet o PC).

Sus **avanzadas funcionalidades** permiten programar campañas, reproducir contenido multimedia e integrar información dinámica como YouTube, páginas web, redes sociales, widgets de Publiled, divisiones de pantalla y mucho más.

Gracias a su **facilidad de uso, potente tecnología y precio competitivo**, Publiled.tv democratiza el acceso al Digital Signage profesional, convirtiendo cualquier televisión convencional en un potente soporte publicitario de gran impacto.



Pantallas o Displays de Digital Signage

En Pantallas podremos identificar las pantallas que controlaremos con nuestro software. **Dentro del apartado displays podremos añadir pantallas, identificarlas con un nombre distintivo y configurar su resolución y otros aspectos técnicos**

Biblioteca multimedia en la nube

La librería es un espacio de almacenamiento de archivos en la nube. En este espacio podremos subir nuestros archivos de medios, ordenarlos en carpetas y cambiar su nombre



Campañas o Playlists para digital signage

Una campaña es una lista simple de archivos de medios ordenados para su posterior emisión en una pantalla. Puedes crear tantas listas de reproducción como necesites. Dentro de ellas puedes añadir tiempos de reproducción para fotos, cambiar el orden de aparición, aplicar divisiones de pantalla y añadir apps (widgets)

Programa de cartelería digital

Para hacer un programa seleccionaremos una pantalla y una lista de reproducción y especificaremos una fecha y hora de inicio y final. De este modo cualquiera de nuestras playlists puede aparecer en el momento especificado en cualquiera de nuestras pantallas. Además podremos asignar repeticiones periódicas para automatizar la emisión a lo largo del tiempo.



Publicación directa y Programación de campañas

Existen 2 maneras de publicar una campaña en tus pantallas:



Publicación directa: Se realiza con el botón “Publicar” que podemos encontrar en la “Campañas” y “Pantallas”.

Al publicar una campaña en este modo, se convierte en el contenido por defecto que se reproduce en bucle durante todas las horas de funcionamiento de la pantalla.



Programador de campañas: Al programar una campaña se establecen fechas-horas de inicio y fin de su reproducción, así como repeticiones semanales o mensuales.

Un programa siempre tiene una prioridad mayor que un contenido por defecto, por tanto la reproducción de un programa ocultará la aparición de los contenidos por defecto de la pantalla

Formatos de archivo compatibles con Publiled - Digital Signage

Todo lo que puedes subir a tu biblioteca de archivos en la nube:



VÍDEO

MP4 / MOV / WEBM / MKV / AVI / WMV / MPEG / 3GP

Se acepta cualquier codec h.264 / h.265 / AV1, HEVC



IMAGEN

JPG / PNG / WEBP / GIF / SVG

Optimización automática en formatos HD / FullHD / 4K



DOCUMENTOS

PDF / PPT(X) / DOC(X) / XLS(X) / KEY / ODP / ODS / ODT

Conversión de páginas a imágenes al importar

Tamaño máximo de archivo:

500 MB

Duración máxima del archivo de vídeo:

10 min

Máximo número de páginas por documento


100 págs.

Instalar APP DIGITAL SIGNAGE


Para poner en marcha un sistema de administración de contenidos publiled.tv basta con seguir estos sencillos pasos




PASO 1: Registrarse - Crear cuenta en Publiled - Digital signage

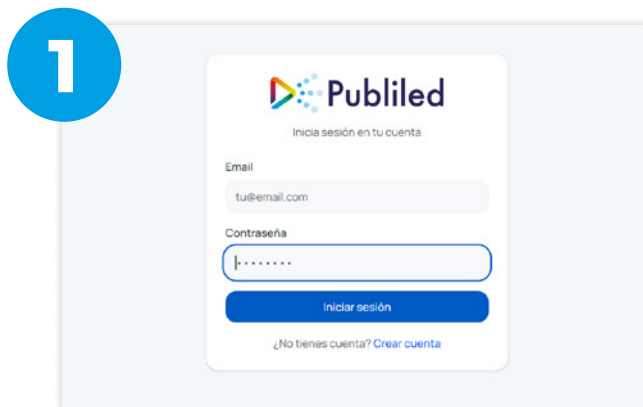

Visita la web "app.publiled.tv" y haz clic en el enlace "Crear cuenta"

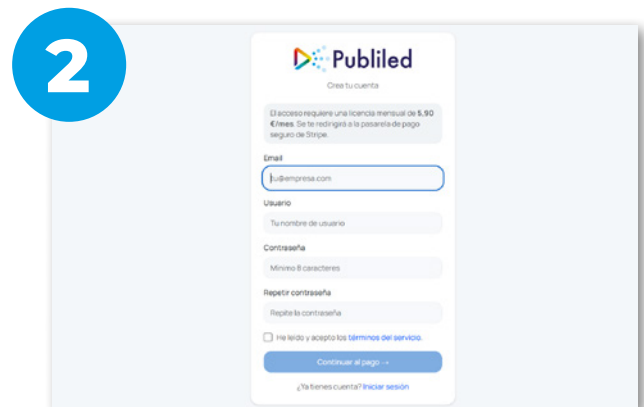


Completa el formulario de registro.

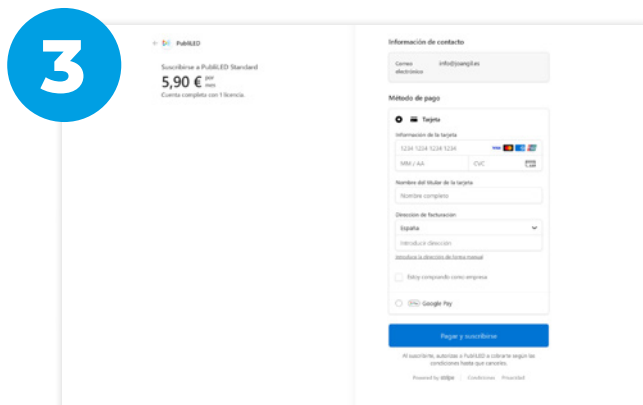


Rellena los datos de pago y haz clic en "Pagar y suscribirse"

PARA REGISTRARSE COMO USUARIO DEBERÁS COMPRAR EL ACCESO AL PANEL DE CONTROL DE PUBLILED


PASO 2 : Descargar la APP en tu dispositivo (Google TV / Android TV / Fire TV)

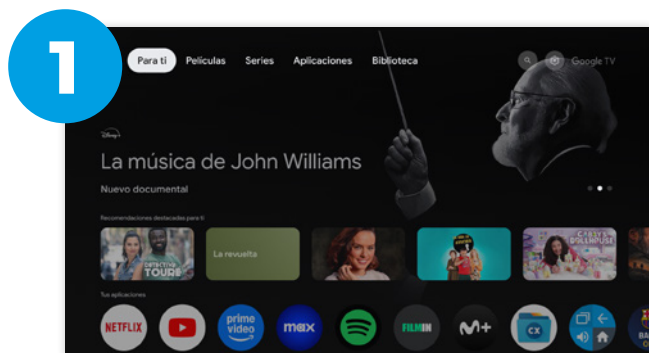


Enciende tu dispositivo Android TV / Google TV

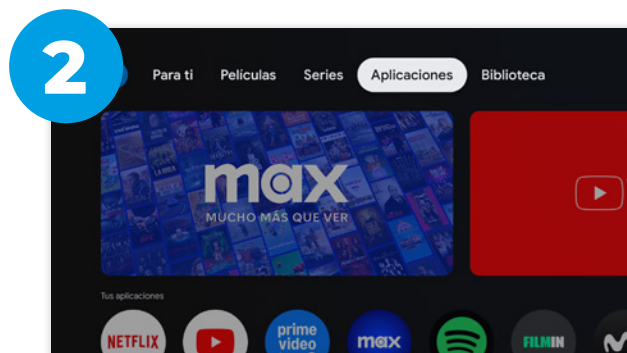


Ve al apartado APLICACIONES del menú superior

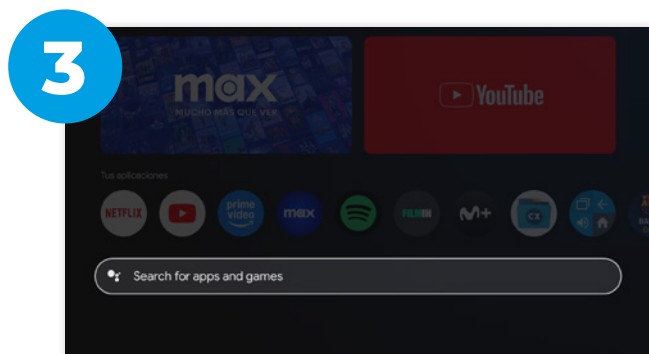


Selecciona la barra para buscar nuevas APPS

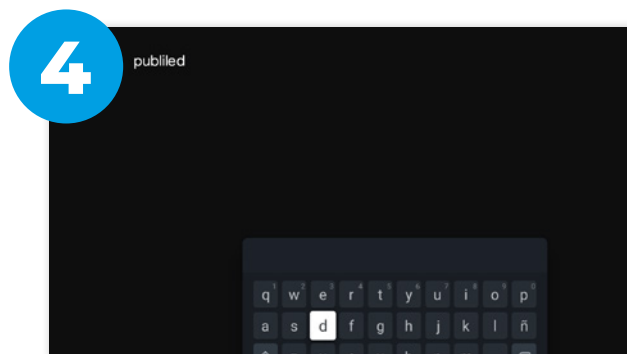


Escribe PUBLILED y haz clic en el botón BUSCAR

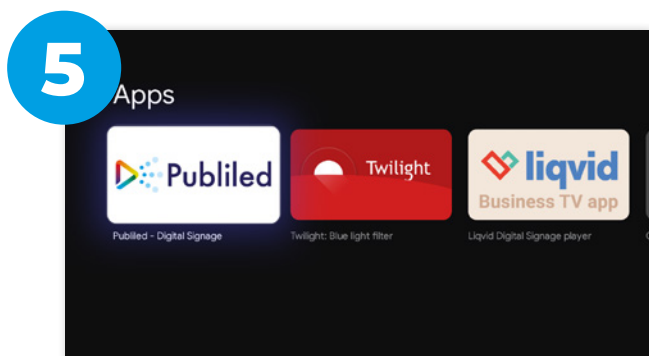

PUBLILED - DIGITAL SIGNAGE aparecerá en el resultado de tu búsqueda. Haz clic en el icono.

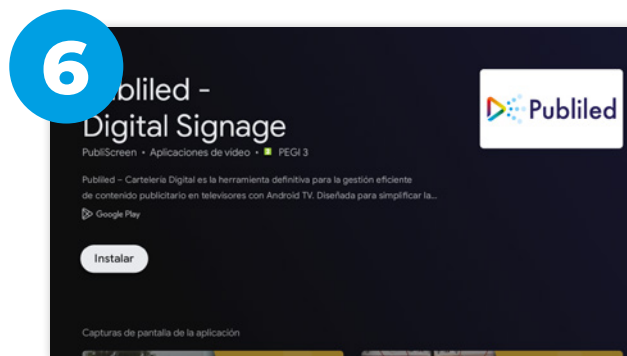

Aparece la página de la APP. Haz clic en instalar

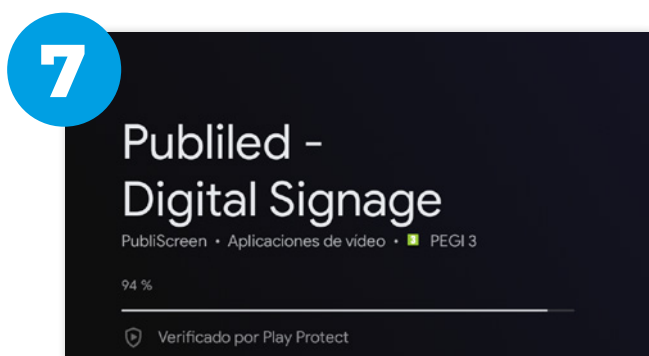


Espera unos segundos para que termine el proceso de instalación y abre la APP




Aparecerá la pantalla de bienvenida con un código para vincular la pantalla con tu cuenta


PASO 3 : USA TU PC para vincular tu pantalla de cartelería digital

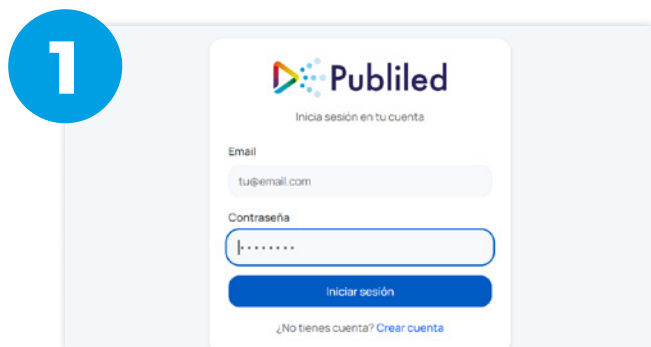


EN TU PC, abre la web app.publiLed.tv y usa tu cuenta de usuario para iniciar sesión

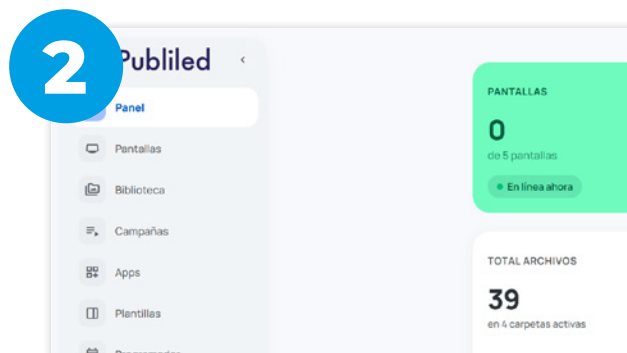


Ve al apartado **Pantallas** del menú lateral

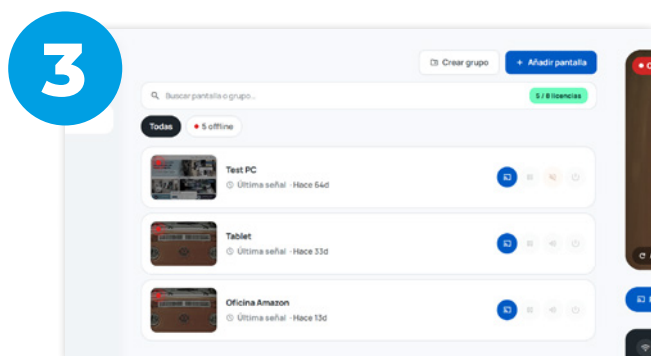


Localiza el botón **"Añadir Pantalla"** en la parte superior y haz clic en él

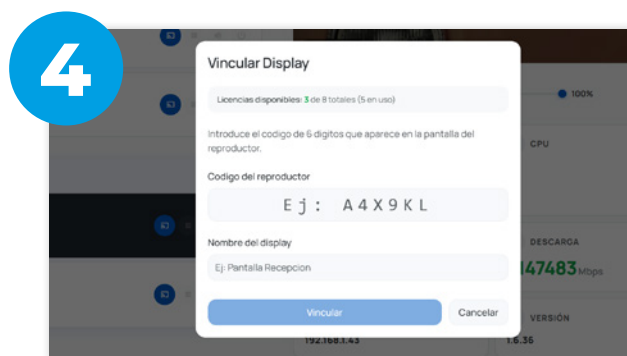


Aparece una ventana para insertar el código de vinculación

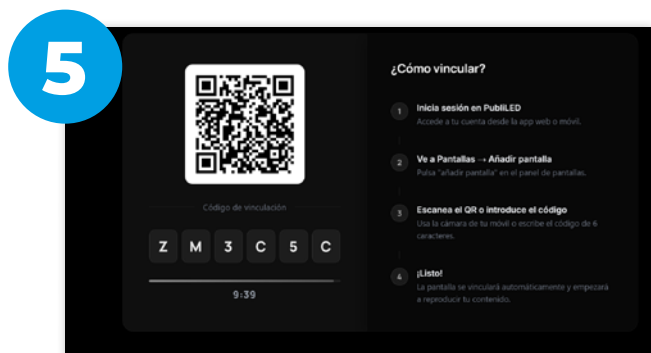

Comprueba el código que aparece en tu pantalla y insértalo en la ventana de vincular display

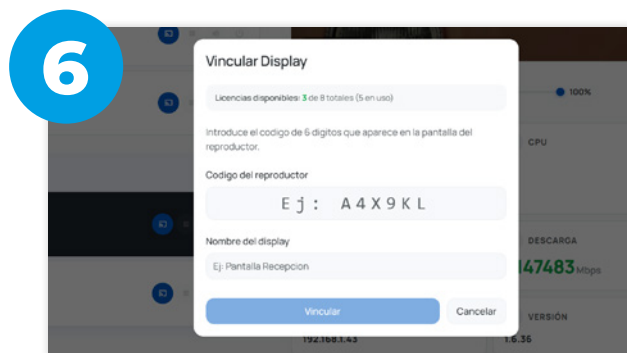

Añade un nombre para identificar la pantalla y haz clic en vincular

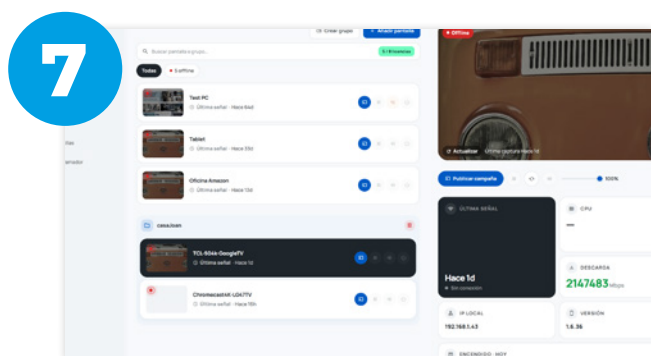

Tras unos segundos aparecerá tu pantalla en la columna izquierda.




EN TU TV se verá el mensaje "Esperando contenido"

Dashboard / Panel de control


Acceso al panel de control de Publiled.tv

Para acceder a tu panel de control, puedes ir a la web app.publiled.tv, o visitar la web de publiled y usar el icono de la esquina superior derecha.

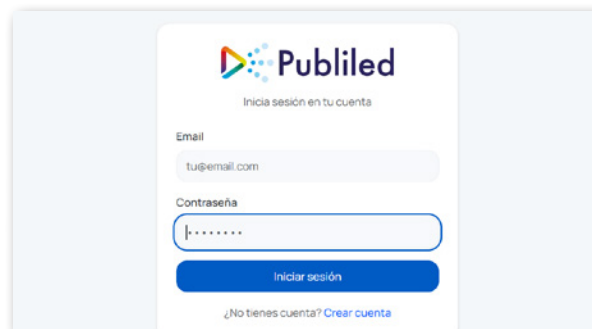

Inserta tu email y password en el apartado Entrar de la pantalla de login.

Menú principal

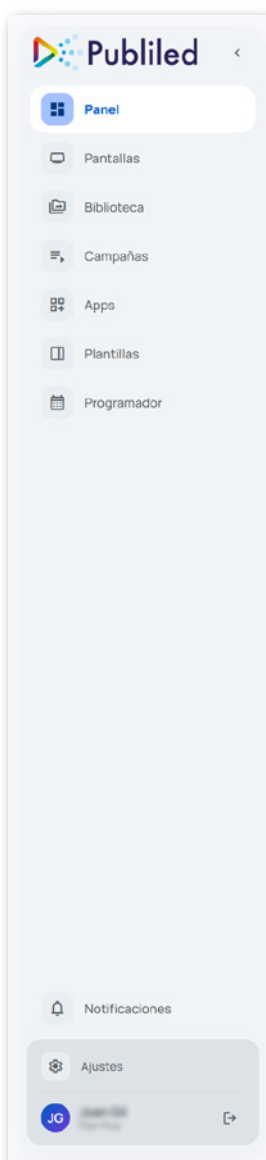

Tras entrar a Publiled, aparecerá el panel de inicio (dashboard) **A la izquierda encontramos el menú principal de Publiled para acceder a todos los elementos del software digital signage:**

PANEL: Pantalla inicial con e datos sobre el estado de tu cuenta

PANTALLAS: Desde aquí podrás gestionar todas tus pantallas, vincular tus dispositivos, ver capturas de pantalla, asignar horarios de funcionamiento, configurar resolución y orientación, comprar licencias y monitorizar todo lo relacionado con tus pantallas

BIBLIOTECA: pantalla para subir y organizar tus archivos de medios.

CAMPAÑAS: Las campañas son básicamente listas de reproducción de archivos (playlists) donde podrás establecer bloques de contenido que se mostrarán después un tu pantalla

APPS: Las APPS son widgets de contenido inteligente que deben ser configurados para después ser insertados en una campaña (vídeos de youtube, páginas web, el tiempo, noticias, reloj etc...)

PLANTILLAS: Las plantillas son divisiones de pantalla que pueden ser aplicadas en las campañas.

PROGRAMADOR: Permite establecer la aparición de una campaña en una pantalla o grupo de pantallas en fechas y horas específicas.

NOTIFICACIONES: Lista de avisos informativos para el usuario.

AJUSTES: Configuración de la cuenta, datos del usuario, facturación y control de los servicios contratados.

USUARIO: Nombre de usuario y cierre de sesión.


Panel de control inicial (Dashboard)

El panel o dashboard es la pantalla de inicio y sirve para tener una **visión general del estado de tus pantallas digital signage y tu cuenta de Publiled**. Desde aquí podrás acceder a todos los demás apartados usando la barra lateral de navegación y los botones.

PANTALLAS: Muestra el número total de dispositivos online vinculados en la cuenta.

LICENCIAS: Indica el número de licencias adquiridas que aún no han sido asignadas a una pantalla.

ALMACENAMIENTO: Barra de progreso que detalla el espacio cloud utilizado y disponible para subir archivos.

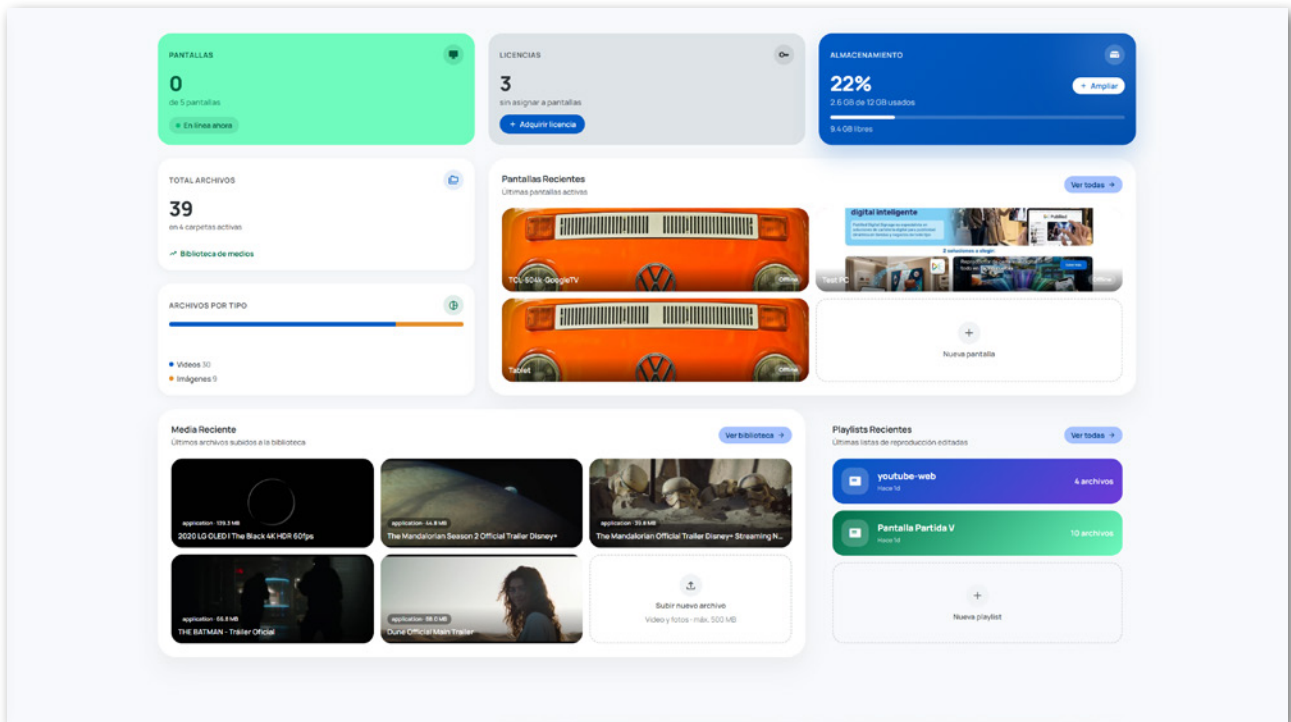

TOTAL ARCHIVOS: Conteo total de elementos subidos a la biblioteca agrupados en carpetas activas.

PANTALLAS RECIENTES: Grid de los dispositivos activos o inactivos más recientes, indicando su estado (Online / Offline) junto con una captura visual del contenido actual. Permite añadir una nueva pantalla directamente.

ARCHIVOS POR TIPO: Gráfico que segmenta rápidamente la cantidad de videos e imágenes almacenados.

MEDIA RECIENTE: Muestra los últimos contenidos cargados a la biblioteca con su tamaño. Cuenta con una zona activa para subir nuevos archivos arrastrando o seleccionando desde el equipo.

PLAYLISTS RECIENTES: Acceso rápido a las últimas campañas (listas de reproducción) editadas, mostrando el número de archivos asociados y el tiempo transcurrido desde la última edición.


Pantallas / Displays

Sección dedicada a la monitorización, control y análisis de los reproductores de contenido.

DISPLAYS: Pantalla principal

LISTADO DE PANTALLAS VINCULADAS: Muestra todos los dispositivos vinculados y permite la selección de una pantalla para mostrar su panel de datos. Cada uno con la última captura de pantalla y un indicador de estado


PANEL DE DATOS DE LA PANTALLA SELECCIONADA: Nos muestra la última captura de la pantalla seleccionada así como los datos más relevantes sobre la disponibilidad de memoria ram, estado del almacenamiento en el reproductor, estado de la conexión a internet y otros datos relevantes para monitorizar la pantalla.

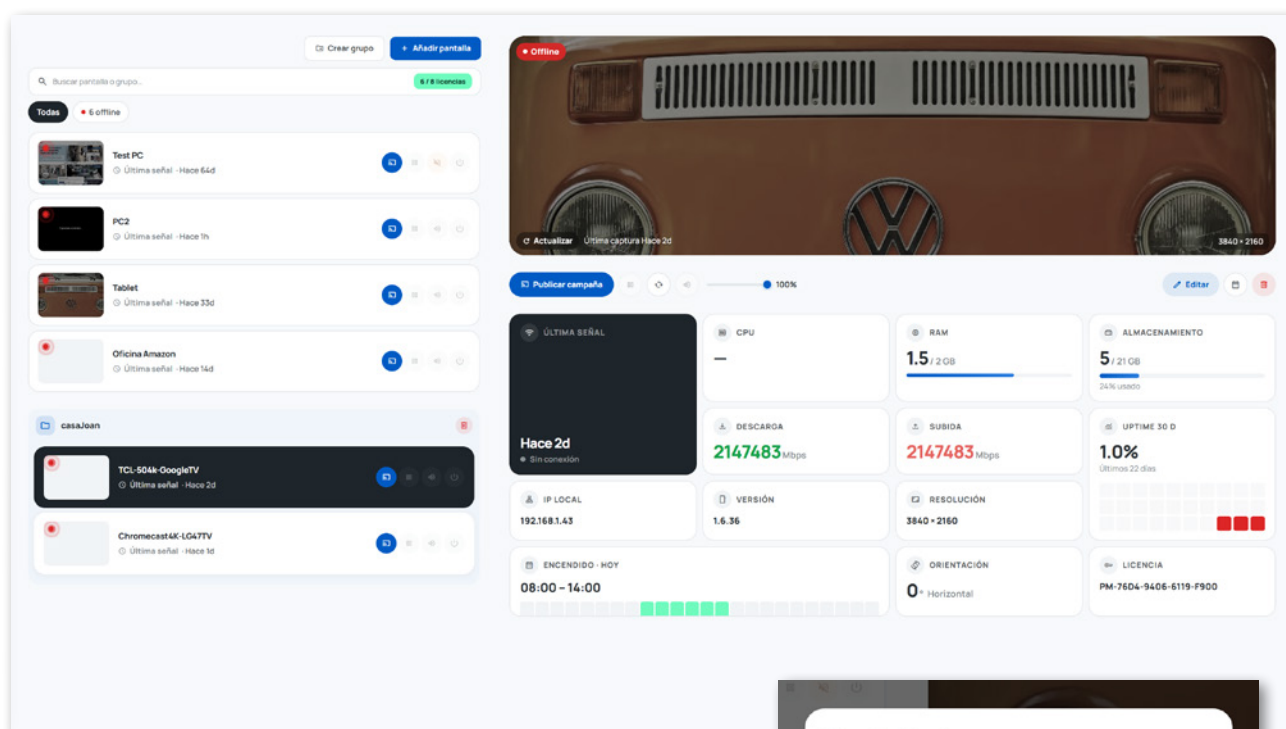

Vincular una pantalla

AÑADIR PANTALLA - VINCULAR PANTALLA: Si dispones de licencias para vincular mas pantallas puedes completar el proceso haciendo clic en el botón "añadir pantalla"

1. Inserta el código de vinculación
2. Asigna un nombre para identificar la pantalla
3. En caso que ya tengas campañas guardadas puedes asignar una campaña por defecto (opcional)

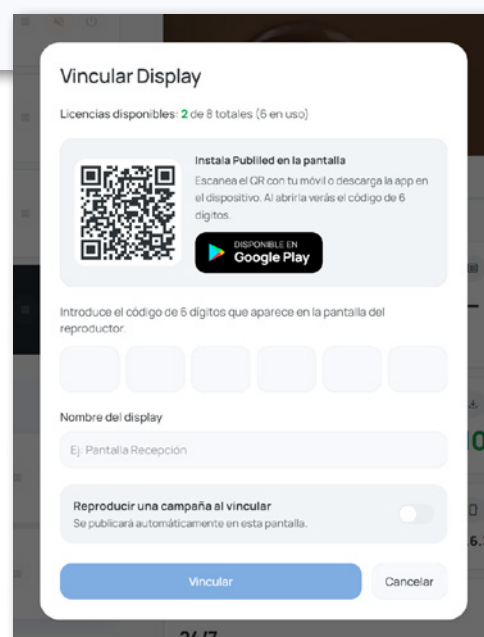

Crear grupos de pantallas

CREAR GRUPO: Si dispones de 2 o más pantallas y quieres que siempre muestren los mismos contenidos puedes crear un grupo haciendo clic en el botón "Crear grupo"

1. Asigna un nombre y clicas en crear grupo
2. Podrás asignar pantallas al grupo desde el panel de opciones de la pantalla en "editar".

Opciones de pantalla

PUBLICAR CAMPAÑA: Tras seleccionar una pantalla, puedes seleccionar su campaña por defecto con este botón.

Selecciona una campaña de la lista, y se mostrará en bucle siempre que no haya nada programado.

BOTONES DE CONTROL DE LA PANTALLA:
Pausar/Reanudar la reproducción de contenidos

Recargar cache de contenidos: fuerza el borrado de los contenidos en el dispositivo reproductor y los descarga de nuevo

Desactivar/Activar sonido: mute





Control de volumen del audio

HORARIO DE ENCENDIDO DE LA PANTALLA:
Pulsa el botón para entrar al diálogo de horarios de encendido. Por defecto la pantalla está en modo de funcionamiento 24/7. Si deseas establecer franjas horarias desactiva la opción "Encendido 24/7"

Para establecer una franja horaria puedes seleccionar los días de la semana en los que la pantalla estará encendida (por defecto de lunes a domingo)

Finalmente puedes añadir una o varias franjas horarias de encendido. Por ejemplo de 9 a 14h y de 17 a 20h

DESVINCULAR - BORRAR PANTALLA: Este botón borrará la pantalla y todas las programaciones asociadas a ella. Requiere confirmación. La licencia pasará a estar disponible para vincular otro dispositivo.

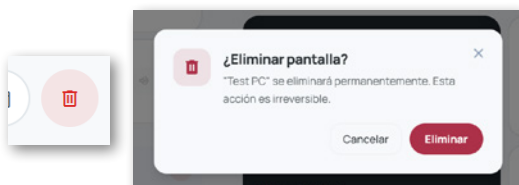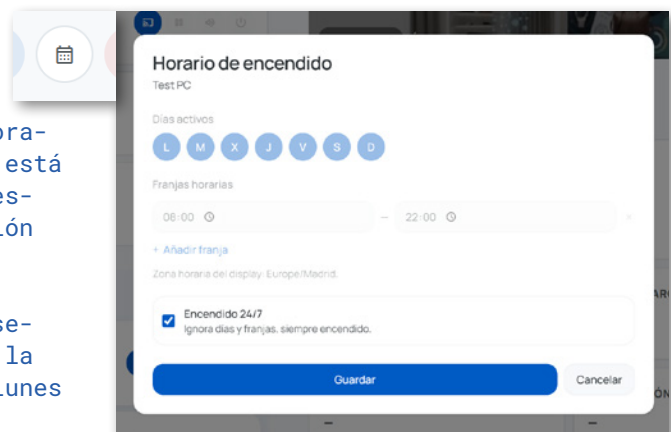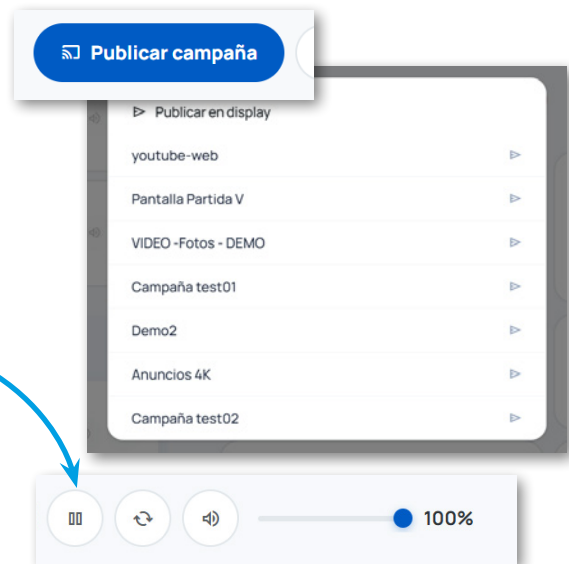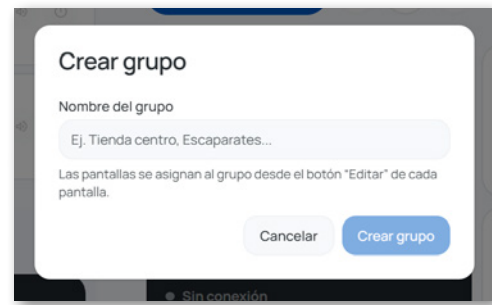

NOMBRE DE LA PANTALLA: Permite establecer un número identificativo de la pantalla

DESCRIPCIÓN: Permite dar una descripción más detallada de la pantalla (opcional)

ORIENTACIÓN: Establece la rotación de la pantalla (Horizontal a 0 grados por defecto) Con opciones adicionales de a 90°, 180° y 270°.

RESOLUCIÓN DEL PANEL (OVERRIDE): Por defecto se detecta automáticamente. En caso que el reproductor no detecte la resolución correcta, se puede seleccionar la resolución adecuada de forma manual.

GRUPO: Asigna un grupo a la pantalla. El grupo debe haber sido creado previamente.

ZONA HORARIA: Establece la zona horaria de la pantalla

UBICACIÓN: Permite establecer una dirección o coordenadas de ubicación para localizar las pantallas en un mapa.

CÓDIGO DE VINCULACIÓN: En caso que se desvincule una pantalla sin intervención del usuario por fallo del dispositivo reproductor, se puede volver a introducir el código de vinculación en este campo.

Esto permite preservar configuraciones y programaciones de la pantalla en caso de desvinculación de la pantalla o reproductor.

Editar

Editar Display

Nombre

Test PC

Descripción

Descripción opcional...

Orientación

Horizontal 0°

Resolución del panel (override)

Auto (detectar por HDMI)

Solo si el monitor miente por EDID o el dongle fuerza resolución. Ej: Fire TV en monitor 1440p que dice aceptar 4K → marca 1440p aquí para ahorrar bandwidth y evitar downsampling.

Grupo

Sin grupo

Zona horaria

Europe/Madrid

Ubicación

Buscar dirección...



Quitar ubicación

► Coordenadas manuales

Código de vinculación

Introduce el código de 6 caracteres que muestra la app en el dispositivo.

ABC123

Vincular

Guardar cambios

Cancelar


Biblioteca / Librería multimedia

Usa tu espacio de almacenamiento CLOUD para subir todos tus archivos de medios (fotos y vídeos) para crear tus campañas y emitirlas en tu pantalla

BIBLIOTECA DE ARCHIVOS: Pantalla principal

ESTADÍSTICAS Y ESPACIO CLOUD DISPONIBLE: Muestra la cantidad de archivos y el espacio de almacenamiento libre.

ZONA DE SUBIDA DE ARCHIVOS: Arrastra aquí tus archivos de medios o haz clic en "Seleccionar archivos"

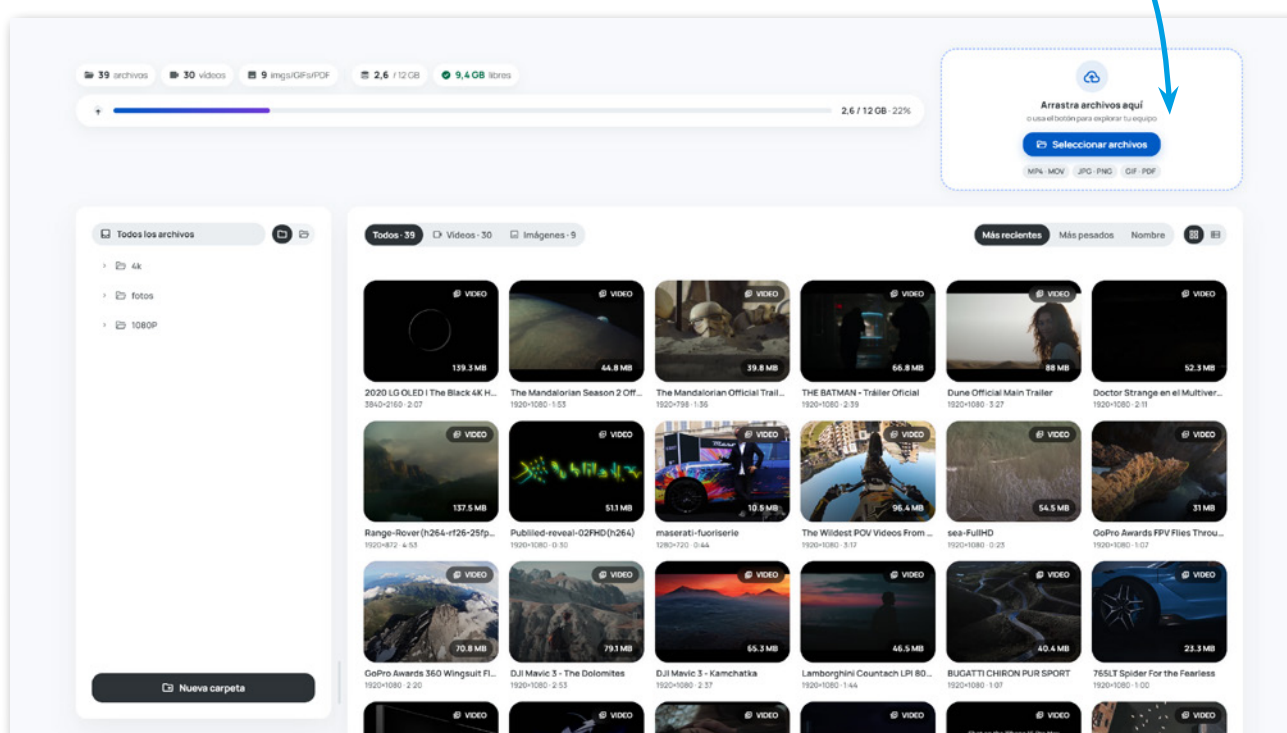


CARPETAS Y ORGANIZACIÓN: Crea carpetas para organizar a tu gusto los archivos de medios.

PREVISUALIZACIÓN CON MINIATURAS: Localiza tus archivos de foto y video con facilidad gracias a los iconos con miniaturas o thumbnails.

Añadir archivos


Arrastra tus archivos al recuadro de la esquina superior derecha. Recibirás información sobre el proceso de carga y una confirmación cuando el archivo se haya subido por completo.

También puedes usar el botón "Seleccionar archivos" para usar el diálogo de tu sistema operativo

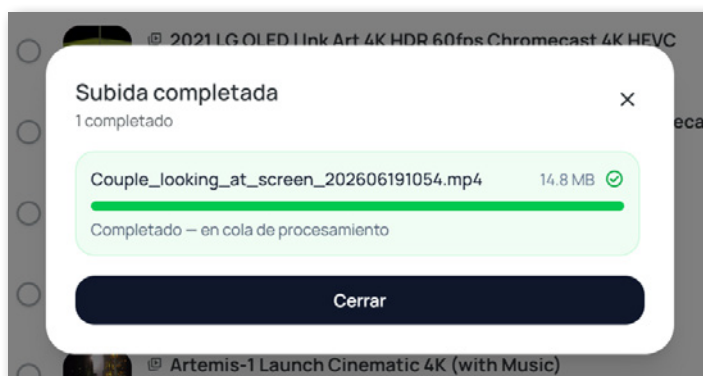


Crear una carpeta

CREA una carpeta para organizar tus archivos haciendo clic en el botón NUEVA CARPETA




Introduce aquí el nombre de la carpeta y haz clic en "crear". La carpeta aparecerá en la columna de la izquierda.

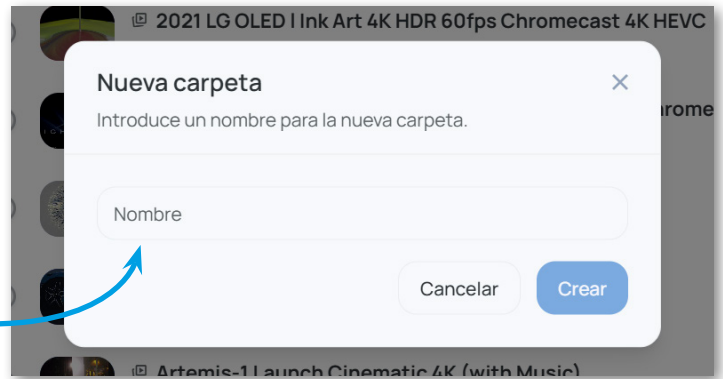


Filtros, orden y vistas de archivo

La biblioteca dispone de varias opciones para visualizar tus carpetas y archivos

FILTRO POR TIPO DE CONTENIDO: Puedes filtrar la visualización de archivos por imágenes, vídeos o todos (por defecto).



ORDEN DE ARCHIVOS: Puedes filtrar la visualización por archivos recientes, archivos más pesados o por nombre de archivo (alfabético)





VISTA DE ARCHIVOS: Puedes ver las carpetas de 2 modos: cuadrícula de miniaturas o lista detallada.



Opciones de archivo



Haz clic sobre cualquier archivo y aparecerán las opciones del archivo en la parte superior de la pantalla:

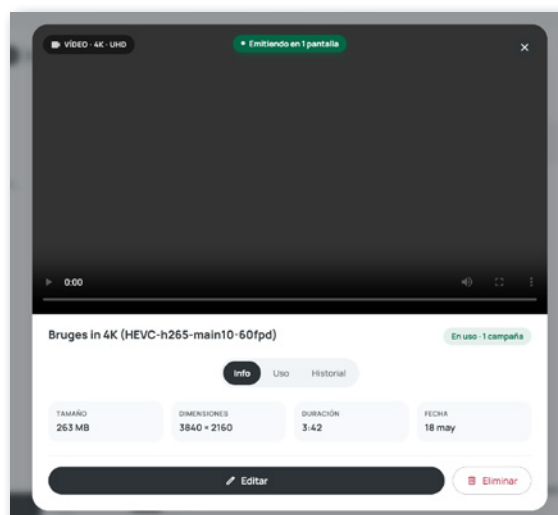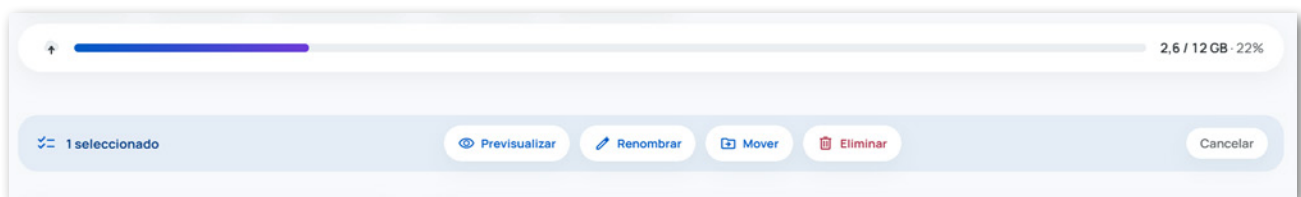

PREVISUALIZAR: Muestra una ventana de previsualización del archivo así como información adicional (tamaño, resolución, duración y fecha de subida)

También permite Editar el nombre y eliminar el archivo

RENOMBRAR: Permite cambiar el nombre del archivo.

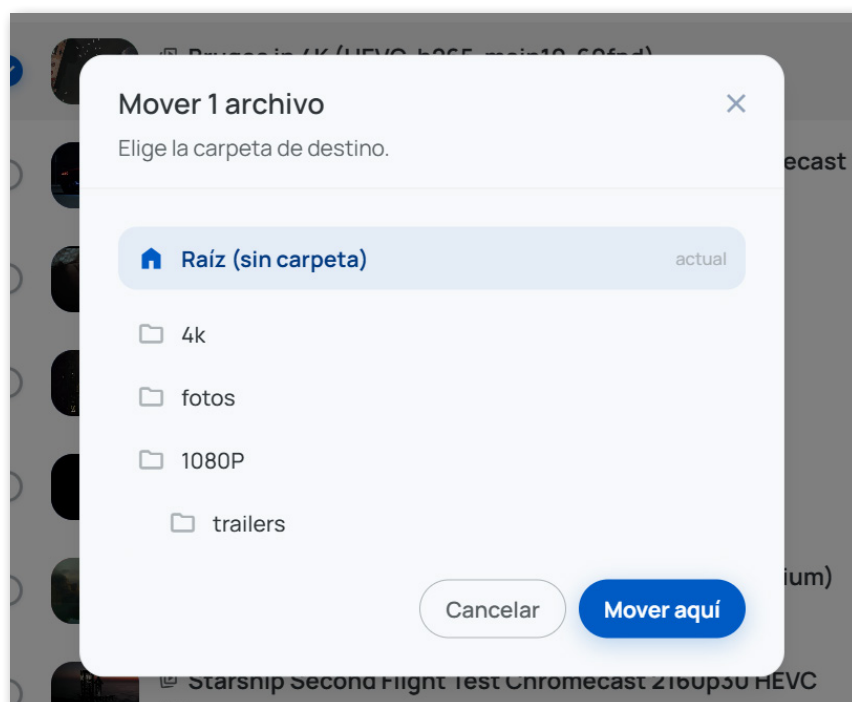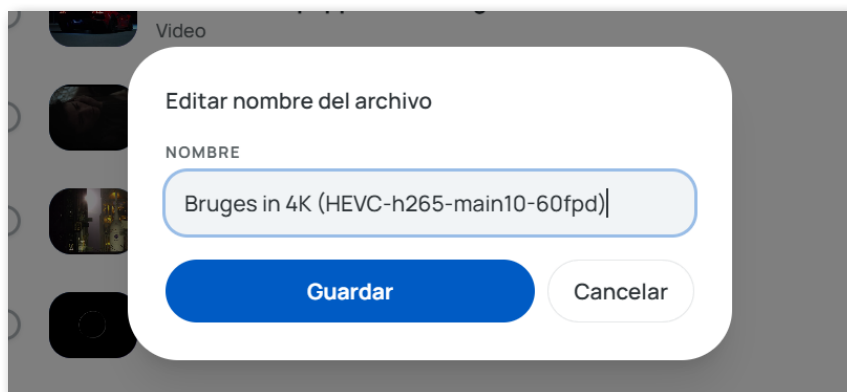


MOVER: Permite mover el archivo a una carpeta previamente creada en la biblioteca

ELIMINAR: Permite borrar el archivo de nuestro espacio de almacenamiento.




CANCELAR: Deselecciona los archivos

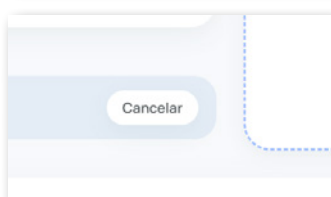

Importación de documentos: PDF y Power Point (pptx)


Publiled admite la subida de documentos en formato PDF y PPTX de PowerPoint. Al arrastrar un documento de este tipo a la zona de subida de archivos veremos esta pantalla:

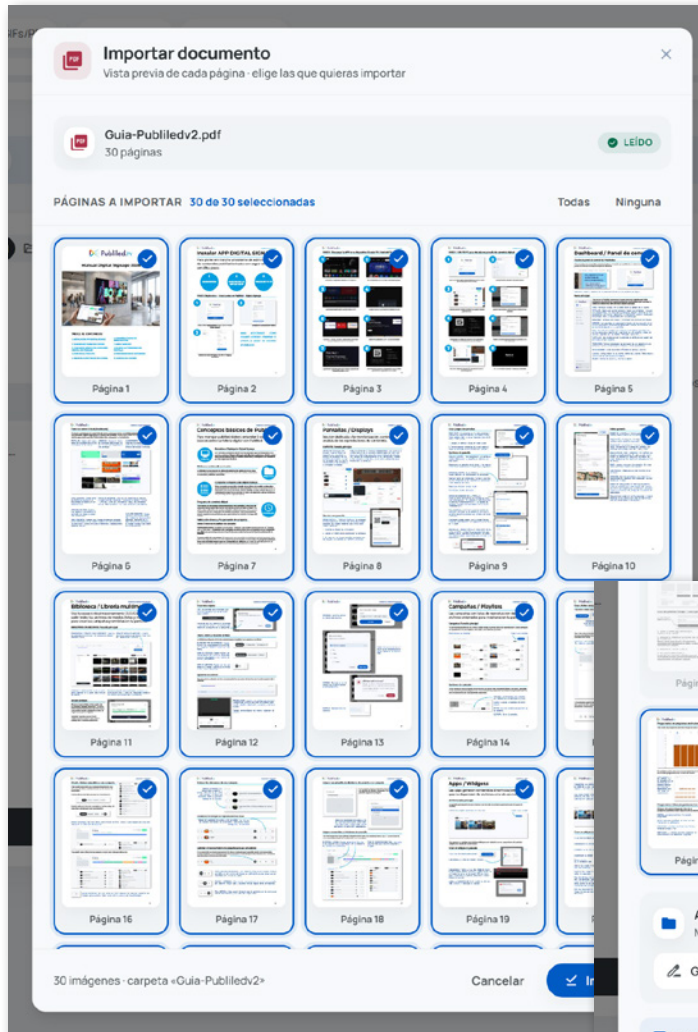

INFORMACIÓN DEL ARCHIVO: Publiled detecta automáticamente las páginas del documento



SELECCIÓN DE PÁGINAS (TODAS / NINGUNA): Para agilizar el proceso disponemos de selectores de páginas globales con las opciones todas (por defecto) y ninguna.

SELECCIÓN DE PÁGINAS INDIVIDUAL: Publiled nos presenta vistas en miniatura de todas las páginas detectadas y nos permite realizar una selección de páginas personalizada.

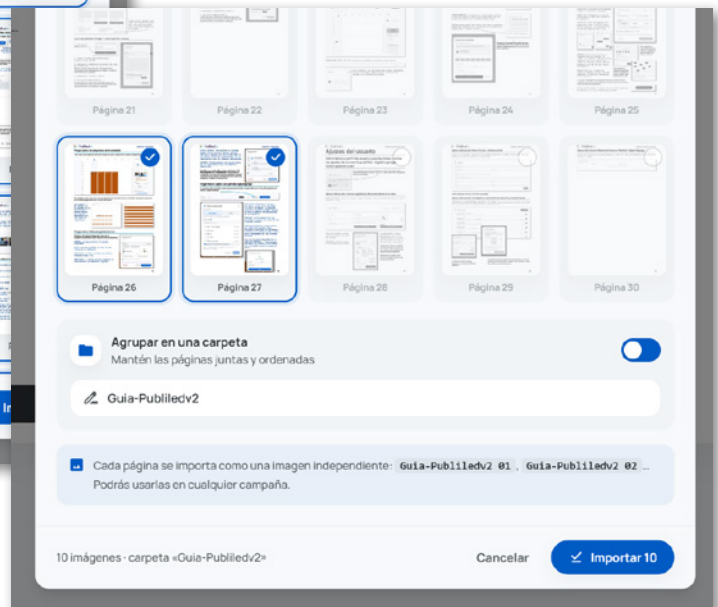

AGRUPAR EN CARPETA: Publiled convertirá las páginas en imágenes y las colocará en la carpeta designada. En caso de desactivar esta opción las imágenes se importarán en la carpeta actual.

IMPORTAR: Empieza el proceso de conversión de las páginas a imágenes. Durante el proceso el estado de las imágenes se muestra como "PROCESANDO". Se deben esperar unos minutos a que termine la conversión. Al terminar el proceso el estado pasa a "LISTO".

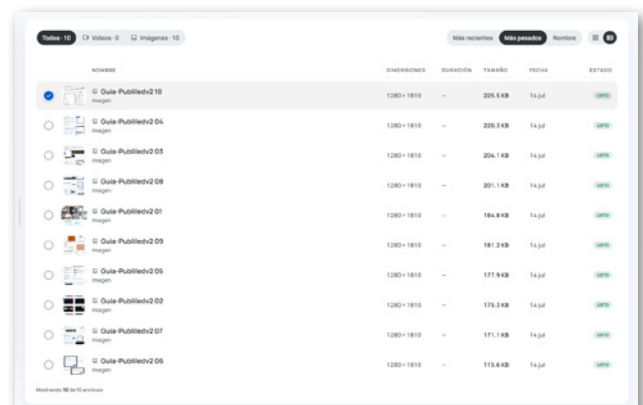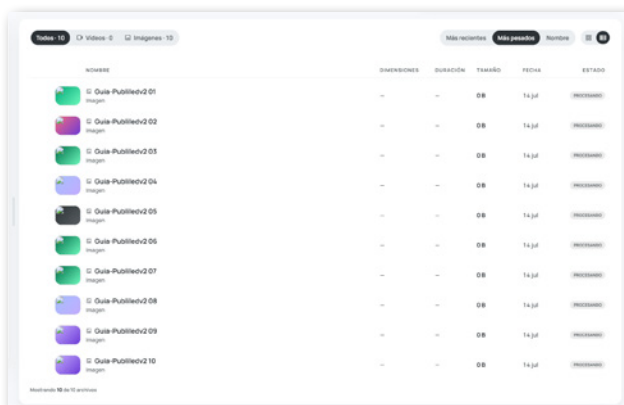

Campañas / Playlists


Las campañas son listas de reproducción de archivos ordenados para mostrarse en tu pantalla

Campañas: Pantalla principal

En campañas podremos ver, crear y editar todas nuestras listas de reproducción. Cada campaña se representa con una tarjeta o recuadro con distintas opciones.


Estadísticas de campañas

Crear nueva campaña

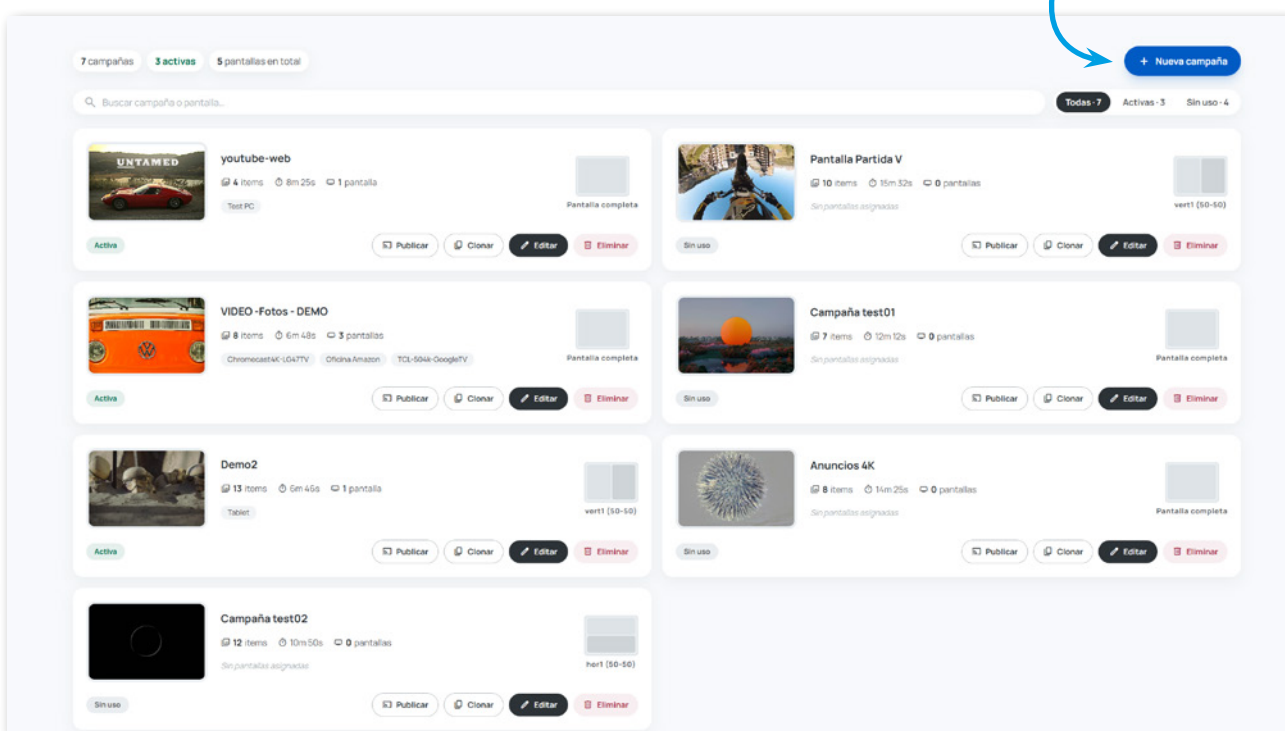

Opciones de campaña

En la tarjeta de una campaña encontramos sus datos más relevantes (items, duración, pantallas en las que está publicada) junto con una miniatura y la plantilla de división de pantalla. Además hay una botonera con las siguientes opciones:

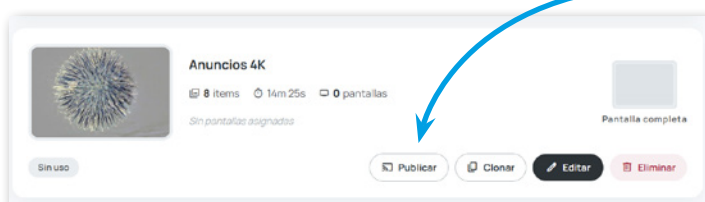

PUBLICAR: La establece como campaña por defecto de una pantalla o grupo.

CLONAR: Duplica la campaña con otro nombre.

EDITAR: Va a la pantalla de edición de la campaña.

ELIMINAR: Borra la campaña.

Crear / Editar una campaña

Para crear o editar una campaña accederemos a la pantalla específica de edición:

+ Nueva campaña

NUEVA CAMPAÑA: Haz clic en el botón para crear una nueva campaña

ASIGNAR NOMBRE: Si creas una campaña nueva es obligatorio asignar un nombre identificativo a la campaña antes de entrar a la edición.

Tras crear una campaña nueva, aparecerá la ventana de edición de campañas, con una lista de reproducción vacía:

Nueva playlist

NOMBRE

Campaña 2

Crear playlist Cancelar

PLANTILLA: Aquí puedes seleccionar una plantilla de división de pantalla para la campaña (Por defecto a pantalla completa). Cada zona tendrá su playlist independiente.

En la esquina superior derecha podremos acceder a las opciones de campaña a medida que vayamos añadiendo contenidos.

EDITAR NOMBRE: Aquí puedes cambiar el nombre de tu campaña

ELIMINAR: Borra la campaña.

PREVIEW: Previsualiza los contenidos de la campaña


PUBLICAR: Envía la campaña como contenido por defecto a una pantalla o grupo

Editar Eliminar Preview Publicar



Añadir / Quitar contenidos a una campaña

Para añadir contenidos a tu campaña simplemente haz clic sobre el archivo o widget deseado en la columna de contenidos


Puedes filtrar contenidos por tipo con estos botones:





Puedes ordenar la lista de contenidos y cambiar el tipo de vista (lista o miniaturas) con estos botones:

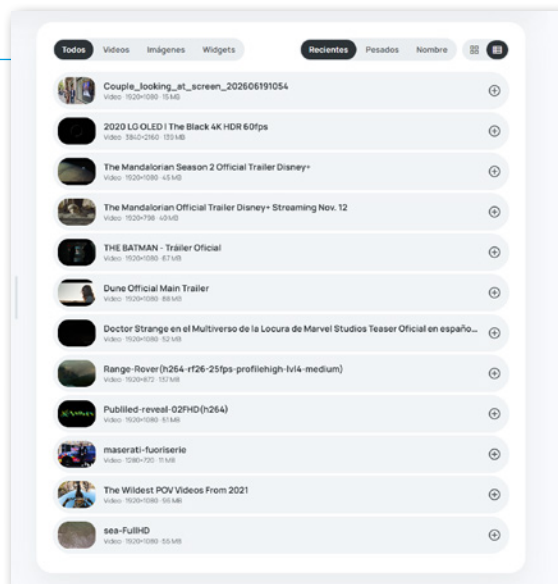

AÑADIR CONTENIDO: haz clic sobre los archivos de foto, vídeo, o app-widgets para que aparezcan en tu lista de reproducción.

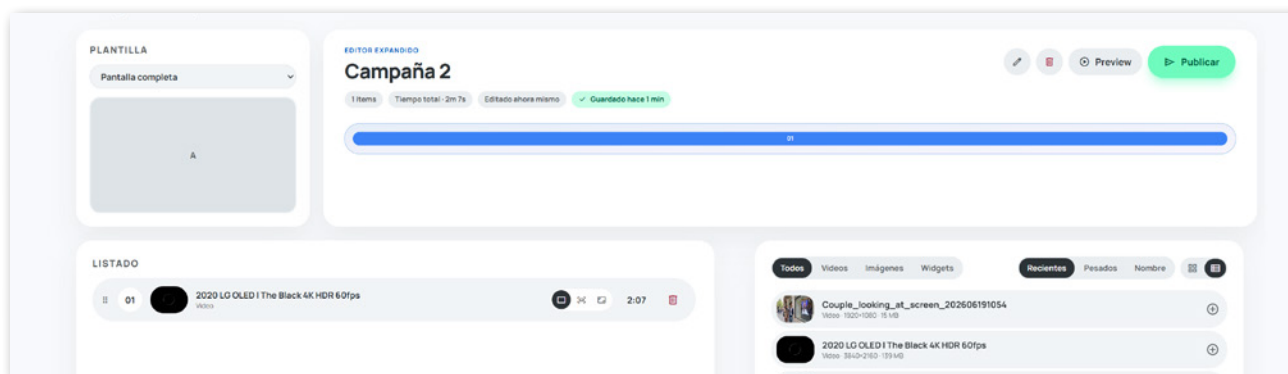

Tras añadir varios elementos tu campaña se verá como algo parecido a esto:

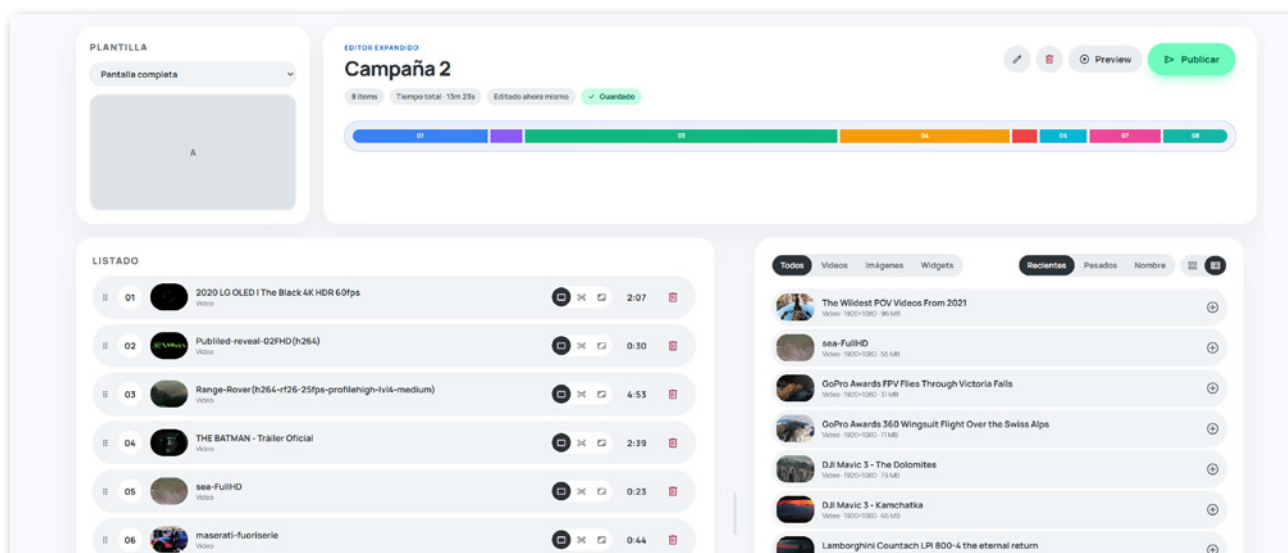

QUITAR CONTENIDO: haz clic sobre el botón papelera de cualquier elemento del listado para quitarlo (esto no borrará tu archivo de la biblioteca)

Ordenar los elementos de una campaña


ORDENAR ELEMENTOS: Tan simple como arrastrar y soltar. Haz clic en el icono de 6 puntos y arrastra el contenido hasta la posición deseada en el listado.

LISTADO

- ⋮ 01  2020 LG OLED I The Black 4K HDR 60fps
Video
- ⋮ 02  Publiled-reveal-02FHD(h264)
Video
- ⋮ 03  Range-Rover(h264-rf26-25fps-profilehigh-lvl4-medium)
Video



Establecer el tiempo de reproducción de fotos

TIEMPO DE APARICIÓN EN PANTALLA DE LAS FOTOS: Haz clic en el recuadro de tiempo de la derecha y escribe el número de segundos en pantalla

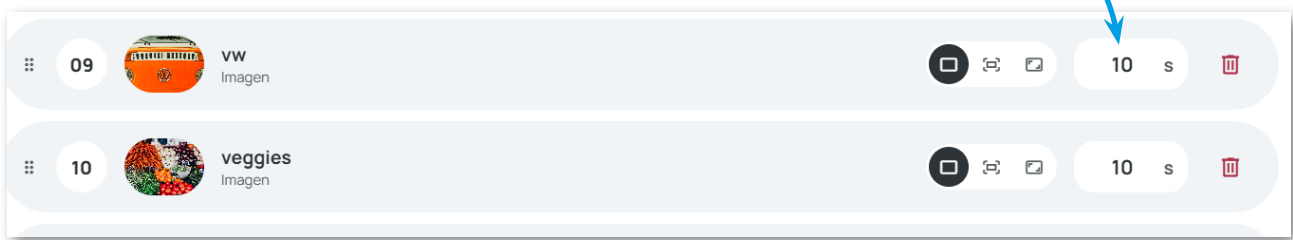

Cambiar el recorte/relleno de pantalla para tus contenidos


Si tus contenidos no tienen exactamente la misma resolución que la pantalla donde serán mostrados, puedes establecer una configuración de recorte y relleno de pantalla para cada elemento de tu listado de reproducción con los botones del medio:

COVER (RELLENA RECORTANDO): (Por defecto) Esta opción llenará toda la pantalla con el archivo de medios sin deformarlo aunque tenga que ser recortado por uno de sus lados.



CONTAIN (LETTERBOX): Esta opción mostrará todo el archivo en pantalla sin recortar ningún lado y dejando franjas negras donde corresponda.



FILL (ESTIRA): Esta opción llenará toda la pantalla con el archivo de medios deformándolo y sin recortar ningún lado.

Asignar una plantilla de divisiones de pantalla a tu campaña



En la esquina superior izquierda dispones de un selector de plantillas de división de pantalla. Por defecto se usa la plantilla de pantalla completa.

CREA TUS DIVISIONES DE PANTALLA EN EL APARTADO PLANTILLAS: tras crear las plantillas y asignarles nombre aparecerán en este menú desplegable.



Asignar contenidos a divisiones de pantalla

Tras seleccionar una nueva plantilla identificaremos cada zona mediante letras A y B. La zona A será la zona original (principal) y la zona B será la zona secundaria.

SELECCIONA LA ZONA: Puedes seleccionar la zona en el diagrama de la plantilla y en la cabecera del listado de contenidos

TIPO DE CONTENIDOS POR ZONA: Las zonas secundarias sólo admiten imágenes y widgets

PLANTILLA
vert1 (50-50)

EDITOR EXPANSO
Campaña 2
12 Items · Tiempo total: 14m 3s · Edición automática · Guardado hace 25 min

Zona A (Principal) 12 Items · 14m 3s

ID	Nombre	Formato	Resolución	Duración	Acciones
01	Publited-reveal-02PHD(h264)	Video		0:30	[Iconos]
02	2020 LO OLE I The Black 4K HDR 60fps	Video		2:07	[Iconos]
03	Range-Rover(h264-r126-25fps-profilehigh-1v14-medium)	Video		4:53	[Iconos]
04	THE BATMAN - Trailer Oficial	Video		2:39	[Iconos]
05	sea-FujiHD	Video		0:23	[Iconos]
06	maserati-fuoriserie	Video		0:44	[Iconos]
07	BUGATTI CHIRON PUR SPORT	Video		1:07	[Iconos]
08	765LT Spider For the Fearless	Video		1:00	[Iconos]
09	VW	Imagen		10 s	[Iconos]

Zona B (Lateral)

Nombre	Formato	Resolución	Acciones
wheel-ferrari	Imagen	1920x1080 - 208 KB	[Iconos]
vw	Imagen	1920x1080 - 232 KB	[Iconos]
veggies	Imagen	1920x1080 - 529 KB	[Iconos]
suzuki-bike	Imagen	1920x1080 - 438 KB	[Iconos]
rolex	Imagen	1920x1080 - 153 KB	[Iconos]
real-state-house	Imagen	1920x1080 - 102 KB	[Iconos]
surfer	Imagen	1920x1080 - 357 KB	[Iconos]
supermarket	Imagen	1920x1080 - 337 KB	[Iconos]
ski	Imagen	1920x1080 - 237 KB	[Iconos]

Apps / Widgets


Las apps generan contenidos dinámicos (widgets) que no dependen de archivos, sino de servicios web.

APPS: Pantalla principal

La pantalla principal sirve para mostrar una lista de los widgets generados por las apps de Publited

Listado de widgets generados con las apps


Crear nuevo widget

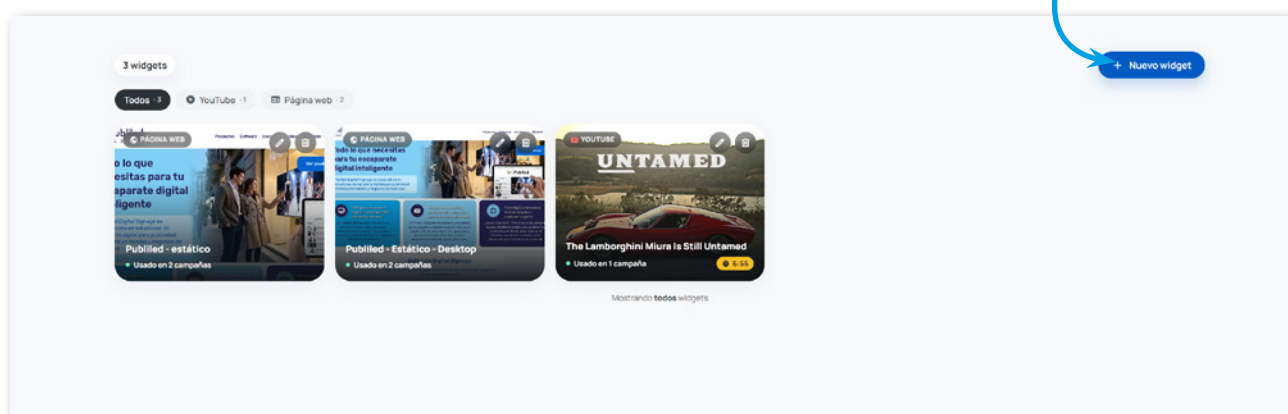


Tras generar un widget estará disponible para ser añadido a una campaña en el apartado widgets del listado de contenidos.

Crear un widget de youtube


1 HAZ CLIC EN CREAR NUEVO WIDGET




2 SELECCIONA EL TIPO DE WIDGET: YOUTUBE

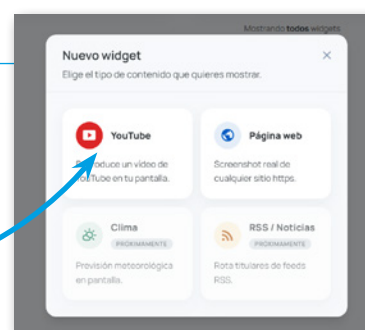

3 SELECCIONA Y COPIA LA URL DEL VÍDEO DE YOUTUBE QUE QUIERAS AÑADIR (CTRL+C). Puedes copiar la url desde la barra de dirección WEB del navegador o mediante el comando compartir y copiar enlace de youtube


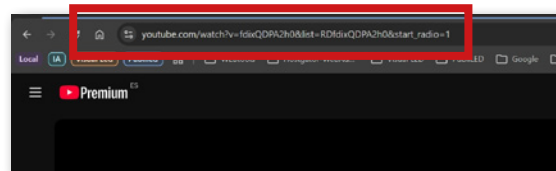


4 PEGA LA DIRECCIÓN WEB EN EL CAMPO URL DE YOUTUBE (CTRL+V) Y haz clic en validar

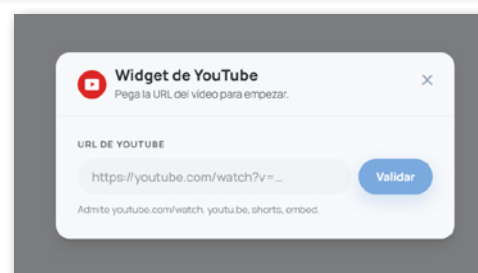


5 APARECERÁ UNA VENTANA CON LA INFORMACIÓN SOBRE EL VÍDEO DE LA URL. Comprueba que es el vídeo deseado y haz clic en crear widget

6 EL NUEVO WIDGET APARECERÁ EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE APPS. Ya está disponible para ser insertado en cualquier campaña

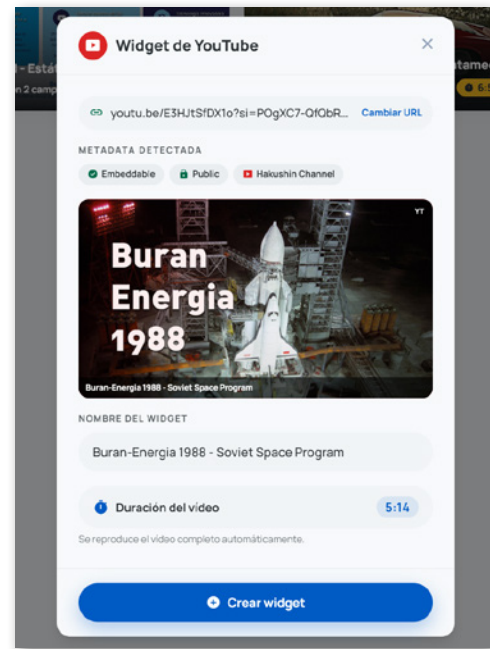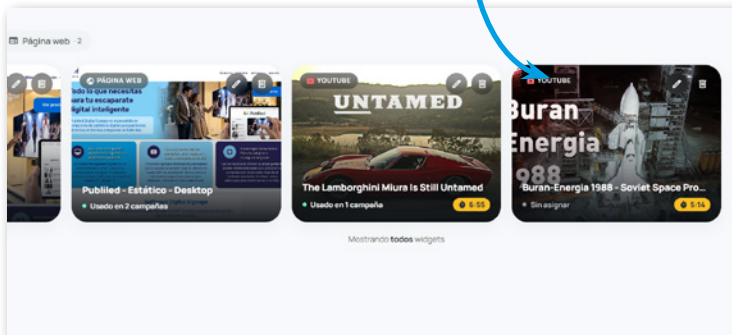


Crear un widget de página web

1 HAZ CLIC EN CREAR NUEVO WIDGET



2 SELECCIONA EL TIPO DE WIDGET: PÁGINA WEB

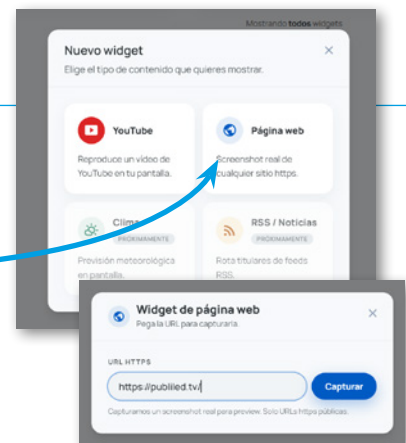

3 INSERTA LA URL DE LA PÁGINA WEB Y HAZ CLIC EN CAPTURAR

4 CONFIGURA EL WIDGET

Puedes ajustar:
URL o dirección web

Nombre del widget en el listado de contenidos


Duración del widget en pantalla (en segundos)

Modo de refresco de contenidos: web estática (estándar) o web en directo (sólo necesario cuando se hay cambios constantes del contenido)

Modo de visualización: para forzar el modo de web de escritorio



5 HAZ CLIC EN CREAR WIDGET y el nuevo widget aparecerá en la pantalla principal

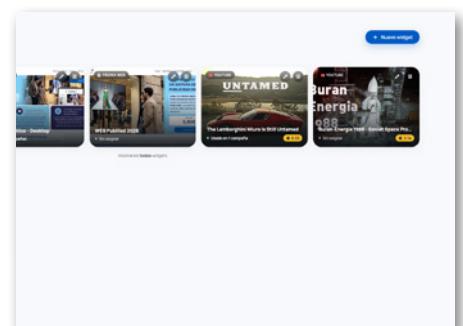


Plantillas / División de pantalla

Las plantillas permiten dividir el área de pantalla para reproducir varios contenidos en paralelo.

PLANTILLAS: Pantalla principal

En esta pantalla veremos los tipos de divisiones disponibles y todas las plantillas creadas anteriormente.


TIPOS DE PLANTILLAS DISPONIBLES: Pantalla completa (por defecto), Principal + Lateral (división vertical) y Principal + inferior/superior (división horizontal)

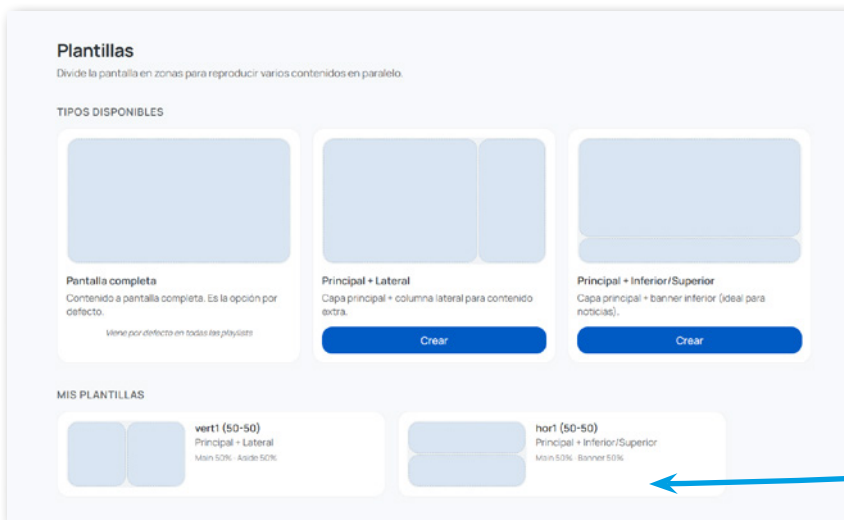

PLANTILLAS DEL USUARIO: Tras crear una división de pantalla o plantilla esta aparecerá en la parte inferior de la pantalla

Crear una plantilla Principal + Lateral (división vertical)

1. HAZ CLIC EN CREAR PLANTILLA

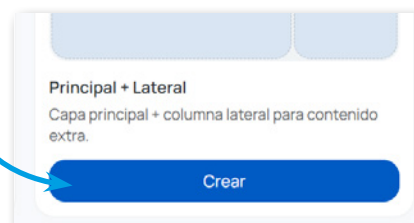

2. ASIGNA UN NOMBRE PARA IDENTIFICAR TU PLANTILLA EN EL LISTADO


3. ESTABLECE EL PORCENTAJE QUE OCUPARÁ CADA ZONA DE TU PLANTILLA

Ten en cuenta que la Zona A o Principal será la encargada de la reproducción de vídeos. La zona B será para fotos o widgets

4. ESTABLECE EL LADO DE LA ZONA B


5. HAZ CLIC EN CREAR PLANTILLA

A partir de este momento tu plantilla aparecerá en la pantalla principal y estará disponible para ser asignada dentro de cualquier campaña.

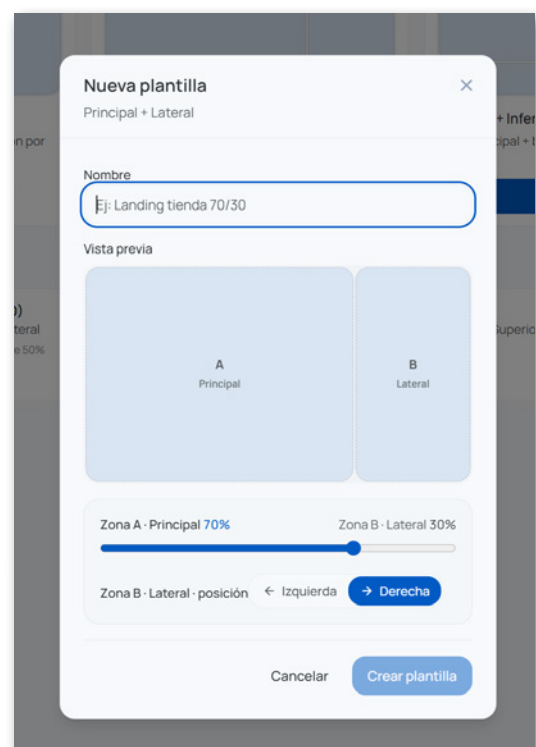

Crear una plantilla Principal + Inferior/Superior (división horizontal)

1. HAZ CLIC EN CREAR PLANTILLA

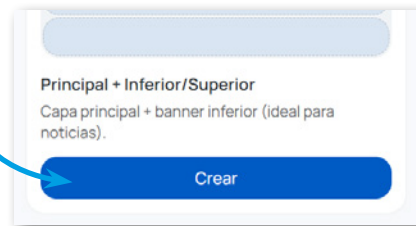

2. ASIGNA UN NOMBRE PARA IDENTIFICAR TU PLANTILLA EN EL LISTADO


3. ESTABLECE EL PORCENTAJE QUE OCUPARÁ CADA ZONA DE TU PLANTILLA

Ten en cuenta que la Zona A o Principal será la encargada de la reproducción de vídeos. La zona B será para fotos o widgets

4. ESTABLECE LA POSICIÓN DE LA ZONA B

5. HAZ CLIC EN CREAR PLANTILLA

A partir de este momento tu plantilla aparecerá en la pantalla principal y estará disponible para ser asignada dentro de cualquier campaña.

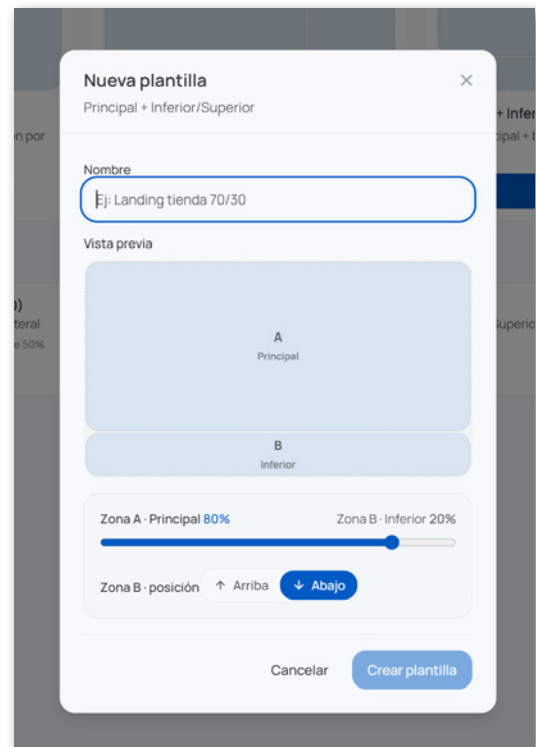

Programador de contenidos

El programador te permitirá asignar fecha y hora y pantalla de destino a cualquier campaña.

PROGRAMADOR: Pantalla principal / Calendario

Al entrar en el programador veremos un calendario semanal correspondiente a una de nuestras pantallas

SELECTOR DE CALENDARIO
por pantalla o grupo de
pantallas

AVANZAR/RETROCEDER
SEMANA

Semana
actual

SELECTOR DE VISTA de programas
por semana, mes o lista

Grupo 2
Grupo 2 pantallas

13 - 19 Jul 2026

Hoy

Semana Mes Lista

Copiar pantalla + Programar campaña

EN VIVO Anuncios 4K Por defecto 15:58 - 03:58 11h 59m restante

LUN 13 MAR 14 MIE 15 JUE 16 VIE 17 SAB 18 DOM 19

04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Julio 2026

L M X J V S D

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Hoy, lunes 13 EN VIVO

Anuncios 4K POR DEFECTO

15:58 - 03:58

11h 59m restante

Por defecto Anuncios 4K

Horario operativo 24 h

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

Activo Cerrado Editar horario

REPRODUCCIÓN ACTUAL (EN VIVO) muestra que campaña se reproduce en cada momento.

EN VIVO Anuncios 4K Por defecto 15:58 - 03:58 11h 59m restante

Julio 2026

L M X J V S D

29 30 1 2 3 4 5


6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2


MINI CALENDARIO: usa las flecha para navegar rápidamente entre varios meses y selecciona una fecha para que aparezca en el calendario principal

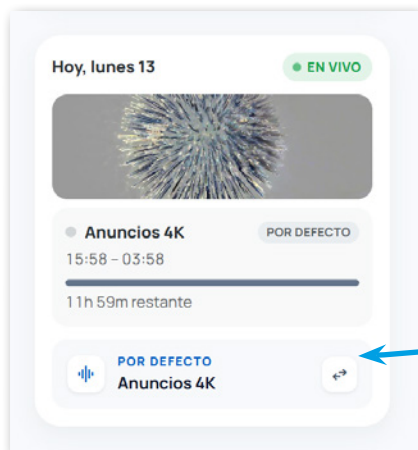

CONTENIDO ACTUAL Y POR DEFECTO: esta tarjeta muestra una captura del contenido y la duración prevista del programa actual.


También permite cambiar la programación por defecto haciendo clic en el icono de flechas:

Tras hacer clic aparece una lista con todas las campañas disponibles para establecer una como campaña por defecto.

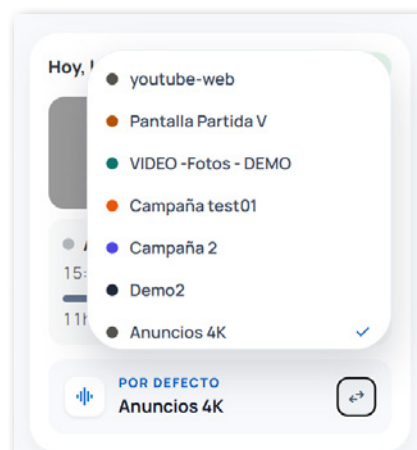

HORARIO OPERATIVO: se muestra una visualización gráfica en línea de tiempo de los horarios disponibles para la emisión de contenido en la pantalla seleccionada.


También permite editar las franjas horarias de encendido y apagado del mismo modo que las opciones de la pantalla si hacemos clic en "Editar Horario"

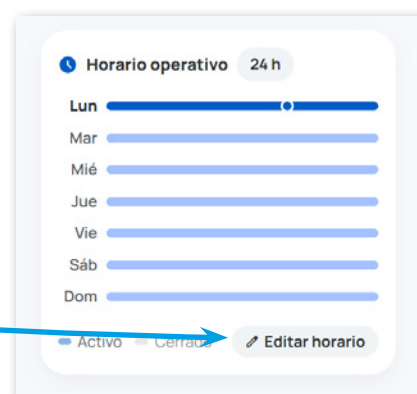

Consulta el apartado "Pantallas" de este manual para más información sobre establecer franjas horarias de funcionamiento para tu pantalla

PROGRAMADOR: Crear un programa de cartelería digital

Para crear un programa **hacemos clic en cualquier área vacía del calendario o en el botón de la esquina superior derecha** de la pantalla principal del programador:




PROGRAMAR CAMPAÑA: Haz clic en el botón para crear una nueva campaña y aparecerá el diálogo de nueva programación

DESTINO: Muestra la pantalla o grupo de pantallas que mostrará el programa. Para modificar este parámetro se debe cancelar la programación y cambiar el calendario desde la pantalla principal del programador

CAMPAÑA: Menú desplegable que permite seleccionar cualquiera de las campañas creadas en el apartado "campañas"

COLOR: Menú desplegable que permite personalizar el color del programa en el calendario

INICIO/FIN: Menús desplegables para seleccionar fecha y hora del inicio/fin del programa. Tras seleccionar el día permite selección de la hora.

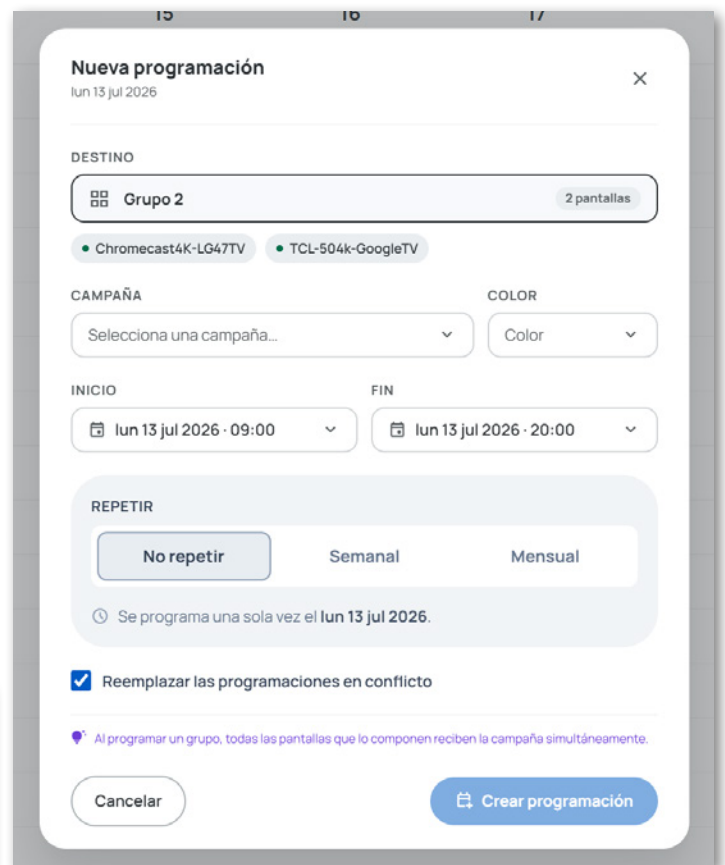

Nueva programación
lun 13 jul 2026

DESTINO
Grupo 2 (2 pantallas)
Chromecast4K-LG47TV • TCL-504k-GoogleTV

CAMPAÑA
Selecciona una campaña...

COLOR
Color

INICIO
lun 13 jul 2026 - 09:00


FIN
lun 13 jul 2026 - 20:00

REPETIR
No repetir | Semanal | Mensual
Se programa una sola vez el lun 13 jul 2026.

☒ Reemplazar las programaciones en conflicto


Al programar un grupo, todas las pantallas que lo componen reciben la campaña simultáneamente.

Cancelar | Crear programación

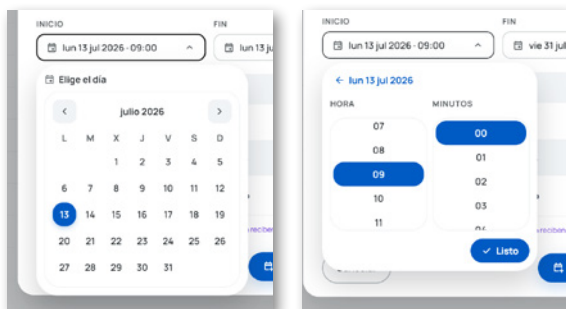

REPETIR: Muestra tres opciones de repetición para el programa. No repetir (por defecto). Semanal permite establecer días de la semana para repetir el programa. Mensual permite establecer días del mes para repetir el programa.

REPETIR HASTA EL: Al crear una repetición semanal o mensual se debe establecer una fecha de finalización de la repetición.

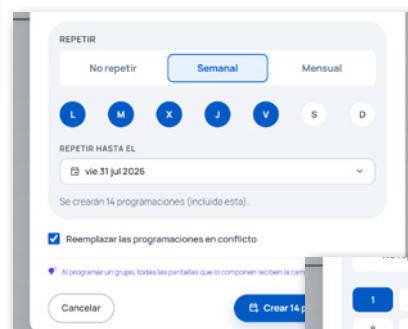

REPETIR
No repetir | Semanal | Mensual

Se crearán 14 programaciones (incluida esta).

☒ Reemplazar las programaciones en conflicto

Al programar un grupo, todas las pantallas que lo componen reciben la campaña simultáneamente.

Cancelar | Crear 14 p...

Con repetición semanal podemos crear un programa que se repite de lunes a viernes.

Con repetición mensual podemos crear un programa que se repite cada 5 días en un mes



REPETIR HASTA EL
vie 31 jul 2026


Se crearán 5 programaciones (incluida esta).

☒ Reemplazar las programaciones en conflicto

Al programar un grupo, todas las pantallas que lo componen reciben la campaña simultáneamente.

La opción "reemplazar programaciones en conflicto" borra cualquier programa que estuviera ocupando la misma fecha y hora que el nuevo programa

CREAR PROGRAMACIONES: Al hacer clic en el botón aparecerá el calendario con las programaciones creadas





Programador: ver programas en el calendario

Tras crear un programa veremos franjas de color ocupando el espacio programado



Si cambiamos de vista veremos las repeticiones durante el mes en la vista mensual y cada uno de los días programados en la vista de listado

VISTA MENSUAL Y DE LISTADO: Con el selector de la parte superior podemos cambiar la vista del calendario para ver todas las repeticiones

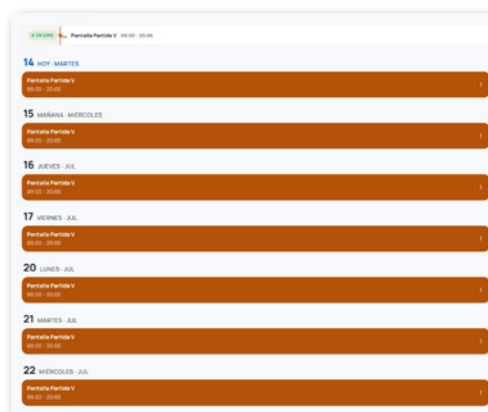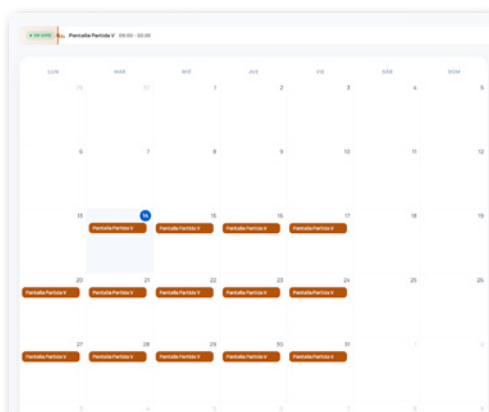

Programador: Editar programas activos


Al hacer clic sobre la franja de color de un programa podremos editar algunos de sus aspectos:

CAMPAÑA: podremos modificar la campaña programada

COLOR: podremos modificar el color de las franjas en el calendario

INICIO/FIN: podremos modificar las fechas y horas de inicio y fin


REEMPLAZAR...: También podremos modificar el comportamiento de reemplazar programas.

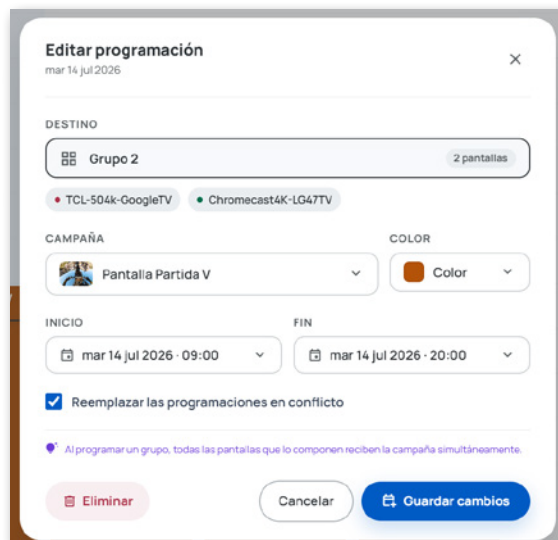

GUARDAR CAMBIOS: Tras modificar el programa hacemos clic en el botón "Guardar cambios". Aparecerá un diálogo que nos permite elegir si los cambios afectan el programa entero con sus repeticiones o sólo la repetición seleccionada.


ELIMINAR: Podremos eliminar el programa entero con sus repeticiones o sólo la repetición seleccionada

También se puede editar la hora de inicio y fin directamente en el calendario: arrastrando las franjas de color de un programa podemos "mover" el programa completo. Si arrastramos los extremos podemos cambiar el inicio y final.

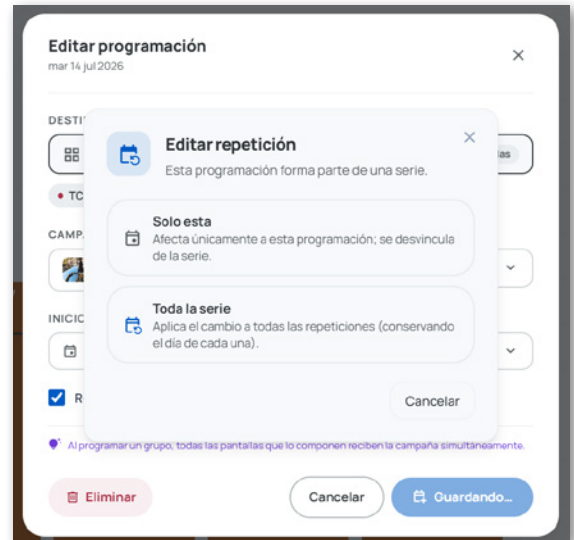

Programador: Copiar a otra pantalla digital signage

EL programador permite copiar programaciones de una pantalla a otra. Para ello usaremos el botón "Copiar Pantalla"

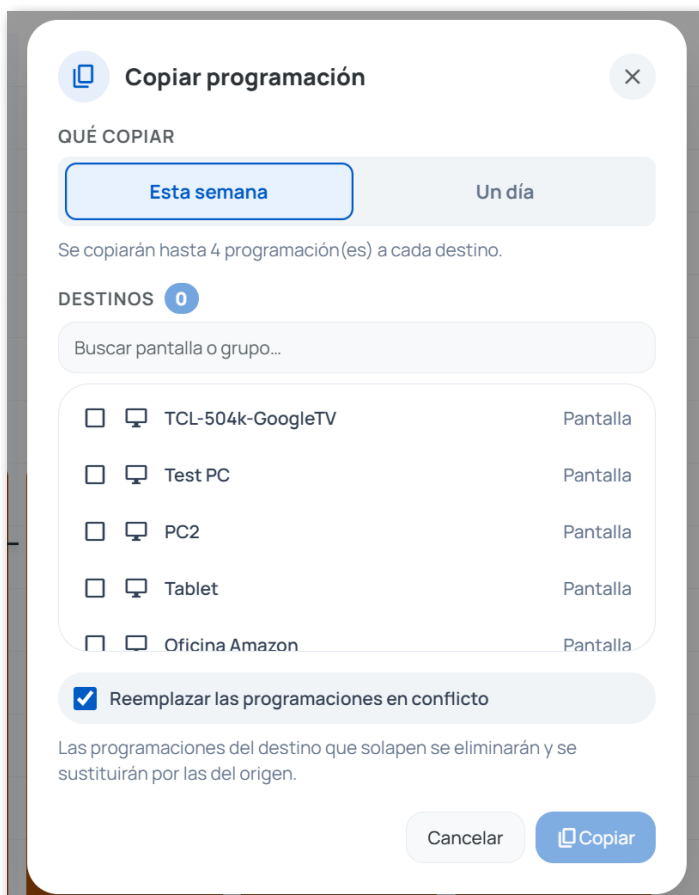


QUÉ COPIAR: Establece el período de tiempo a copiar entre pantallas (un día o una semana). Se copiarán todos los programas que sean visibres durante la semana o día seleccionado en el calendario.

DESTINOS: Permite seleccionar las pantallas de destino que recibirán los programas copiados.

REEMPLAZAR PROGRAMAS: Opción activa por defecto. Si existiera algún programa en conflicto con las fechas y horas de los programas copiados, estos serán reemplazados por los programas copiados.


HAZ CLIC EN COPIAR PARA EFECTUAR LA COPIA DE PROGRAMAS. : Tras la copia aparecerá una ventana de confirmación con información sobre el proceso de copia.

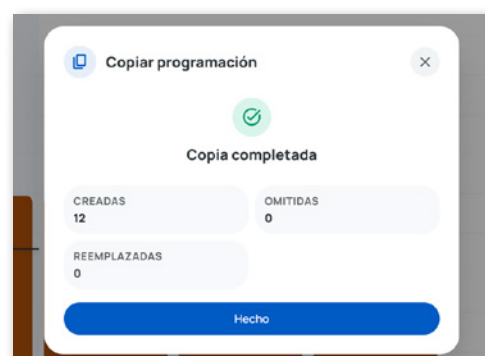

Ajustes del usuario

Administra tu perfil de usuario, suscripciones y todos los ajustes de tu cuenta publiled - digital signage


Acceso a ajustes del usuario

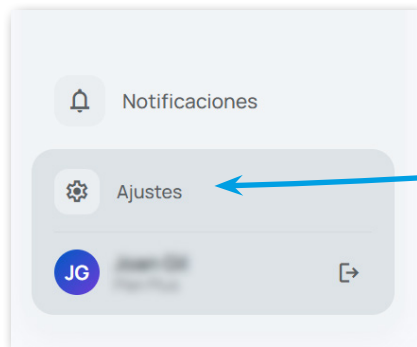

En cualquier momento podemos acceder a los ajustes de cuenta mediante el botón "AJUSTES" de la barra de navegación lateral de Publiled

Ajustes del usuario: Cuenta, seguridad y almacenamiento en la nube

DATOS DE CUENTA: Nombre de usuario, email principal, número de licencias activas y almacenamiento usado.

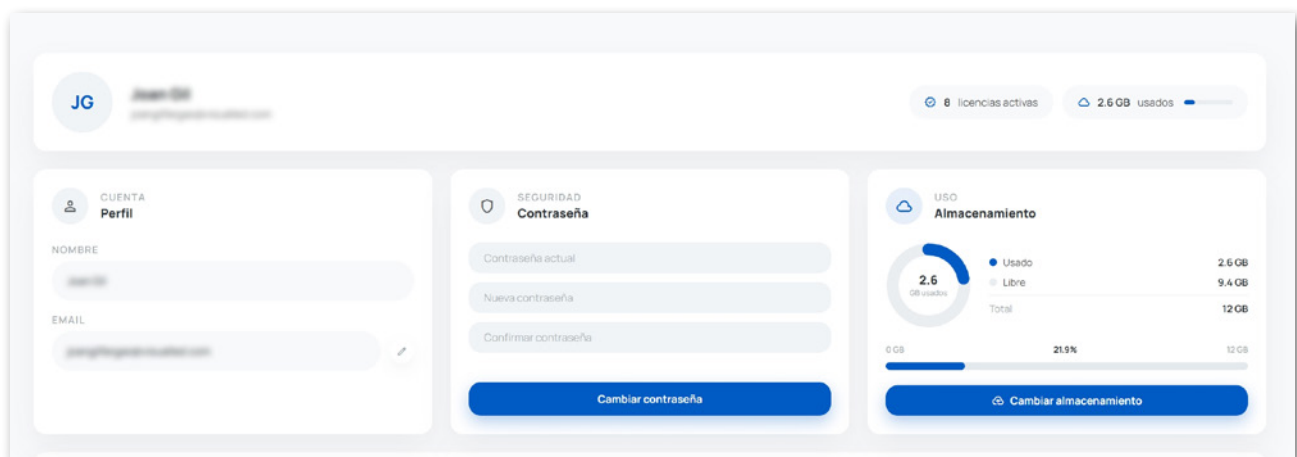

PERFIL DE USUARIO: permite cambiar el email principal del usuario

SEGURIDAD: permite cambiar la contraseña de la cuenta

ALMACENAMIENTO: Muestra estadísticas del uso de almacenamiento en la nube y permite cambiar el plan de almacenamiento contratado.

Ajustes del usuario: Datos fiscales / de facturación

DATOS DE FACTURACIÓN: Asegúrate de que estos datos sean correctos ya que serán los que aparezcan en las facturas de tu suscripción

Edita cualquier campo y Haz clic en guardar.

A screenshot of the 'Datos fiscales' (Tax Data) form. It contains several input fields: 'RAZÓN SOCIAL' (with a dropdown), 'NOMBRE COMERCIAL (OPCIONAL)', 'NIF y CIF', 'DOMICILIO FISCAL (CALLE Y NÚMERO)', 'CÓDIGO POSTAL', 'PROVINCIA', 'PAÍS FISCAL' (dropdown), 'MUNICIPIO', and 'PAÍS' (dropdown). A 'Guardar' (Save) button is at the bottom right. A small note at the bottom states: 'Estos datos se aplican a tus próximas facturas. Los ya emitidos no cambian.'


Suscripciones

LISTADO DE LAS SUSCRIPCIONES ASOCIADAS A TU CUENTA: Las suscripciones incluyen las licencias por pantalla y las ampliaciones de almacenamiento.

SUSCRIPCIÓN
Servicios Contratados + Añadir licencia

- PM-3D50-618A-DD4F-9316** SUSCRIPCIÓN PRINCIPAL
Renovación en 27 días • Pantalla Arepas n1 10 Julio 2026 10 Agosto 2026
- PM-E852-BAFC-SACD-A86D**
Renovación en 27 días • n2 10 Julio 2026 10 Agosto 2026
- PM-AE4B-CBB2-02C2-FAC0**
Renovación en 27 días • arepas n3 10 Julio 2026 10 Agosto 2026

Ampliar Licencia de pantalla y agrupar pagos de licencias

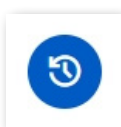

En cualquier momento puedes ampliar la duración de tu suscripción (por 1, 6 o 12 meses) con este botón

Si lo deseas, para mayor comodidad de pagos y facturación puedes agrupar el pago de licencias de las licencias actuales con el botón “reloj”.

Ampliar licencia
PM-7E66-2488-97F7-6BAE · Tienda centro

Renovar también otras licencias 2 de 2

- ☒ **Tienda centro**
PM-7E66-2488-97F7-6BAE ESTA LICENCIA
- ☒ **Recepción**
PM-6386-DB27-0FB6-8B4A caducada · 3 días de margen
- ☒ **Sin vincular**
PM-E2E-SILENT-15D caducada · 2 días de margen

Se agrupan en una sola suscripción: un único cargo para las 3.
Cada licencia conserva el tiempo que le queda. Primer cobro: hoy (la más próxima ya ha caducado) · €70,20 · luego cada 6 meses.

Selecciona periodo

1 mes 6 meses **-10%** 12 meses **-20%**

€189,54 -10%
3 licencias × 6 meses · un solo cargo

☒ He leído y acepto los **términos del servicio**.

Cancelar **Agrupar y pagar (3)**

Ampliar licencia
PM-7E66-2488-97F7-6BAE · Tienda centro

Renovar también otras licencias 0 de 2

- ☐ **Recepción**
PM-6386-DB27-0FB6-8B4A caducada · 3 días de margen
- ☐ **Sin vincular**
PM-E2E-SILENT-15D caducada · 2 días de margen

Conservas tus 157 días vigentes.
Pago hoy: €126,36. Próxima renovación automática: 17/12/2027.

Selecciona periodo

1 mes 6 meses **-10%** 12 meses **-20%**

€126,36 -10%

☒ He leído y acepto los **términos del servicio**.

Cancelar **Pagar con Stripe**

OPCIONALMENTE PUEDES RENOVAR VARIAS LICENCIAS AL MISMO TIEMPO CREANDO UN GRUPO DE PAGOS. Las licencias agrupadas dejarán de ser cobradas con pagos individuales, para pasar a un pago conjunto con su correspondiente factura.

AQUÍ PUEDES CAMBIAR EL PERIODO DE RENOVACIÓN

HAZ CLIC EN AGRUPAR Y PAGAR PARA COMPLETAR EL PROCESO

PUEDES COMPRAR NUEVAS LICENCIAS CON EL BOTÓN “AÑADIR LICENCIA”

+ Añadir licencia

AGRUPAR LICENCIAS: Opcionalmente se pueden agrupar varias licencias de displays en un sólo pago para no tener que hacer pagos individualizados por cada licencia

SELECCIONA VARIAS LICENCIAS DE ESTA LISTA PARA AGRUPAR CON EL CHECK-BOX

**AÑADE UNA O VARIAS LICENCIAS CON EL APARTADO
"AÑADIR LICENCIAS EXTRA"**

SELECCIONA EL PERIODO DE RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS COMPRADAS O AGRUPADAS (1 MES, 6 MESES, 12 MESES)

RESUMEN DETALLADO DEL PEDIDO


HAZ CLIC EN ACTIVAR Y AGRUPAR PARA COMPLETAR EL PROCESO

GRUPO DE PAGO: Tras realizar el pago, las licencias que hayas agrupado junto con las licencias nuevas que acabas de comprar pasarán a formar parte de un grupo de pago. Todos los elementos de un grupo de pago se facturan de manera conjunta

CANCELAR GRUPO DE PAGO: Si deseas cancelar la suscripción de un elemento que forma parte de un grupo se volverá a la facturación individual de cada elemento

Ampliar almacenamiento en la nube


Puedes ampliar tu plan de almacenamiento añadiendo varios GB de espacio a tu cuenta para guardar tus archivos de medios



SELECCIONA UN PLAN DE ALMACENAMIENTO: Dispones de varias opciones de ampliación

HAZ CLIC EN AMPLIAR PLAN Y COMPLETA EL PAGO

La ampliación de almacenamiento aparecerá como un elemento más en tu listado de suscripciones. En cualquier momento podrás ampliar tu suscripción o cancelar la renovación del servicio.

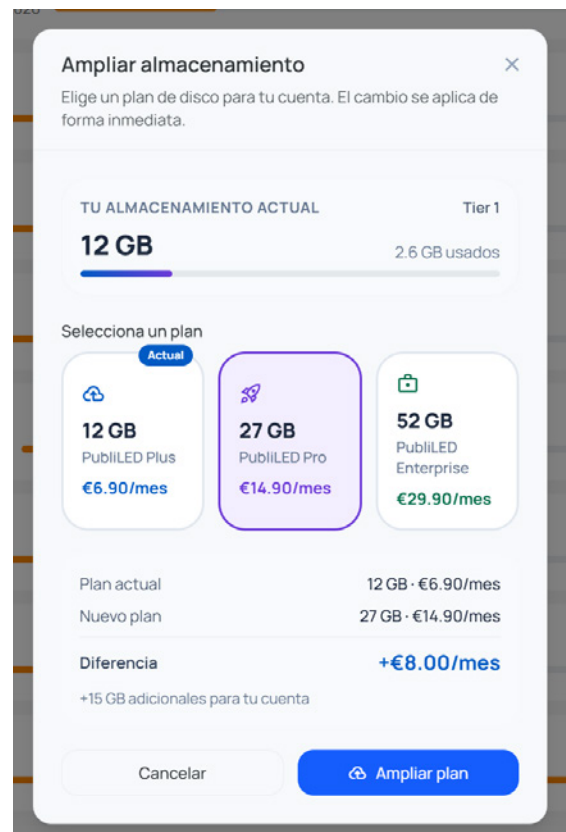

Cancelar renovación de licencias

Puedes cancelar la renovación de tus suscripciones (ampliación de almacenamiento o pantallas) en cualquier momento.



En cualquier momento puedes **cancelar la renovación de licencias de pantalla y ampliaciones de almacenamiento con este botón.**



IMPORTANTE: Antes cancelar la suscripción principal se deben haber cancelado las otras suscripciones. **En caso contrario, la cancelación de suscripción principal aparece bloqueada**

Historial de facturas

LISTADO DE FACTURAS: En el botón de la derecha "PDF" podrás descargar todas las facturas asociadas a las suscripciones de tu cuenta.

Historial de facturas					
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	ESTADO	DESCARGAR	
10/07/2026	A9D167E5-2517	4.90 €	Pagada	> PDF	
10/07/2026	A9D167E5-2516	9.80 €	Pagada	> PDF	
10/07/2026	A9D167E5-2515	5.90 €	Pagada	> PDF	